T-Easy C520.

Das schnurlose ISDN-Telefon.
Einfach telefonieren. Leicht zu bedienen.

Deutsche Telekom

Sicherheitshinweise

Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Telefons unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie die Feststation auf eine rutschfeste Unterlage!
- Verlegen Sie die Anschlußschnüre unfallsicher!
- »Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus« finden Sie im Anhang.
- Legen Sie das Handgerät, bzw. stellen Sie die Feststation entfernt von
  – Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, anderen elektrischen Geräten auf.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Es ist erwiesen, daß in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete tragbare Telefone beeinflußt werden können. Halten Sie deshalb bei Verwendung von DECT-Geräten innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- Schließen Sie die Anschlußschnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Für Ihr Telefon nur das mitgelieferte Netzteil SNG 4 af verwenden!
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Das Handgerät darf nicht ohne eingesetzte Akkuzellen auf die Feststation oder auf die Ladeschale gelegt werden.
- Das Handgerät darf nicht ohne aufgesetzten Akkudeckel auf die Feststation oder auf die Ladeschale gelegt werden.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z.B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Niemals
  – Ihr Telefon selbst öffnen!
  – Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!

- **Hinweis für Träger von Hörgeräten**

  Träger von Hörgeräten sollten vor Nutzung des Handgerätes beachten, daß Funksignale in Hörgeräte einkoppeln und bei genügender Stärke einen unangenehmen Brummton verursachen können.

– Bitte ausklappen!–

Tastenbelegung des Handgerätes

Menü-Tasten

- Zur Auswahl und Durchführung von Menüfunktionen (Anzeige der Funktionen am Display)
- Zur Bearbeitung von Eingaben (z.B. Telefonbuch)

C-Taste

- Eine Menüebene zurückspringen oder Menüsystem verlassen
- Zum Abbrechen von Funktionen und Eingaben

Gesprächstaste

- Für den Verbindungsaufbau zu externen Gesprächspartnern
- Um Gespräche entgegenzunehmen und zu beenden
- Um das Handgerät einzuschalten
- Im Menü: Vorgang Abbrechen und zurück in den Ruhezustand

Intern-Taste

- Um eine interne Verbindung zwischen zwei Handgeräten aufzubauen

Ziffernblock

- Zur Eingabe von Ziffern und Buchstaben

Tasten und Anzeigen an der Feststation

Plus-/Minus-Taste

- Regelt die Lautstärke des Lautsprechers

Intern-Taste

- Taste zum Anmelden weiterer Handgeräte und um einen Sammelruf (akustisches Signal) von der Feststation an alle angemeldeten Handgeräte zu senden

LED **LED-Anzeige**

- Grün: Blinkt beim Aufladen des Akkus; leuchtet, wenn Akkus geladen
- Rot: Leuchtet bei Leitungsbelegung, blinkt bei Anmeldung eines Handgerätes oder bei einem ankommenden Gespräch

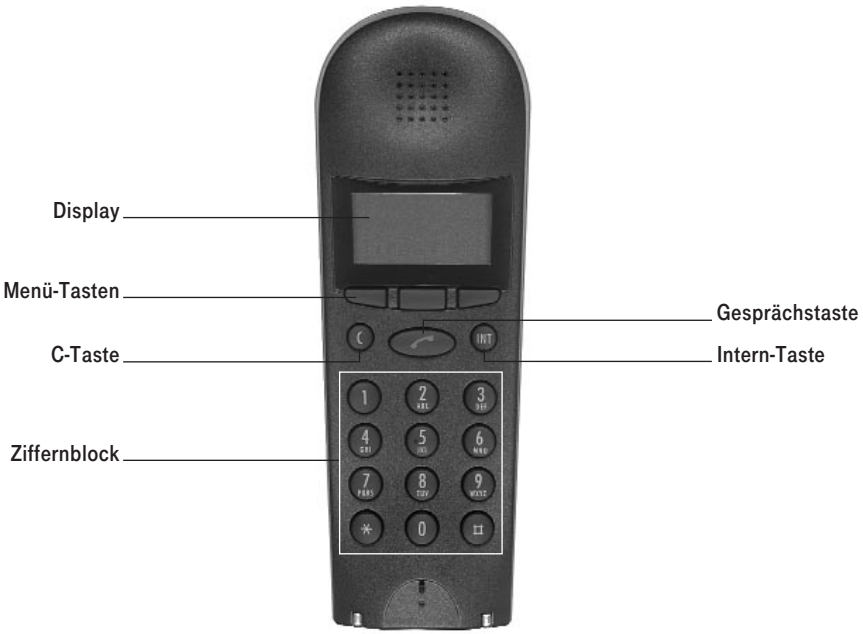
Display
Menü-Tasten
C-Taste
Ziffernblock
Gesprächstaste
Intern-Taste

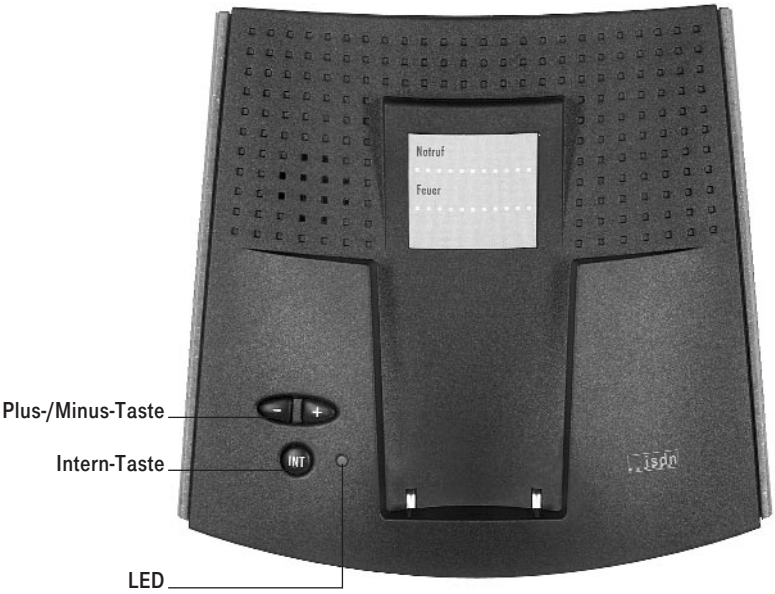
Notruf
Feuer
Plus-/Minus-Taste
Intern-Taste
LED

Inhaltsverzeichnis

Nutzungsschema 4
Menügeführte Bedienung 4
Nutzerkonzept 5
Buchstaben und Ziffern eingeben 6
Displayanzeigen 7

Telefon in Betrieb nehmen 9
Telefon auspacken und aufstellen 9
Aufstellungsort 9
Telefon anschließen 10
Farbschale 11
Einsetzen der Akkuzellen in Handgerät 11
Laden der Akkuzellen 12
Ladezustand der Akkuzellen 13
Reichweite 14
Abhörsicherheit 14
Handgerät ein-/ausschalten 15

Telefonieren 16
Externe/interne Gespräche 16
Tastensperre ein-/ausschalten 17
Ruhe vor dem Telefon 18
Erst abnehmen, dann wählen – ohne Korrekturmöglichkeit 19
Wahlvorbereitung 20
Anruf annehmen/abweisen 22

Telefonieren extern 23
Wahlwiederholung 23
Wahlwiederholung bearbeiten 24
Aus der Anruferliste wählen 26
Anruferliste bearbeiten 28
Aus dem Telefonbuch wählen 32
Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten 33
Telefonbucheinträge auf andere Handgeräte übertragen 40
Aus dem T-Menü wählen 43
T-Menü bearbeiten 44
Hörer-Lautstärke verändern 46
Mikrofon stummschalten 46
Anonym anrufen 47
Anklopfen zulassen/sperren 48
Lauthören an der Feststation 49

Inhaltsverzeichnis

Telefonieren ISDN 50
»Rückruf bei besetzt« 50

Telefonieren mit Mehreren 56
Gespräch halten 57
Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen 58
Zweiten Anruf während eines Gesprächs (Anklopfen) annehmen/ abweisen/annehmen halten 60

Erreichbar bleiben 63
Anrufweiterschaltung (AWS) 63

Sicherheits-Code 66

Kosten kontrollieren 70
Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen 70

Kosten kontrollieren 71
Währung und Kosten pro Einheit festlegen 71

Zusammen mit einer Telefonanlage 74
Vorwahlziffer eintragen (AKZ) 74

T-Easy C520 einstellen ISDN 76
Eigene Rufnummern (MSN) verwalten 76
Eigene Rufnummern (MSN) den Handgeräten zuordnen 79
Nutzername festlegen 80
Ruftonmelodien den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen 80

T-Easy C520 einstellen (Handgerät) 82
Direktzugriff auf Funktionen 82
Hörerlautstärke festlegen 84
Direktruf ein-/ausschalten (Babyruf) 85
Sprache festlegen 86
Tastenton ein-/ausschalten 87
Reichweite-Warnton ein-/ausschalten 88
Ladekontrollton ein-/ausschalten 89
Direktannahme ein-/ausschalten 90
Beleuchtung ein-/ ausschalten 91
Akku-Typ festlegen 92
Tonruf Handgerät – Melodie und Lautstärke einstellen 93
Tonruf Handgerät – interne Melodie einstellen 94

Inhaltsverzeichnis

Werkseinstellungen wiederherstellen – Feststation, Handgerät und Telefonbuch 95
Datum und Zeit einstellen 98
Software-Version anzeigen 99

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden 100
Handgerät am T-Easy C520 anmelden 101
Wahl der Feststation am Handgerät einstellen 103
Handgerät abmelden 104

Anhang 105
Lieferzustand 105
Technische Daten 106
Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus 107
Umgang mit Batterien und Akkuzellen 108
Selbsthilfe bei Störungen 109
Service 110
Garantie 110
Zulassung 111
CE-Kennzeichnung 111
Recycling 111
Reinigen wenn's nötig wird 111

Index 112

Kurzbedienungsanleitung 114

Quick reference user guide 116

Kısa Kullanma Kılavuzu 118

Einlegeschilder 121

Einstellungen notieren (Feststation) 123

Einstellungen notieren (Handgerät) 124

Menüstruktur T-Easy C520 im Ruhezustand 125

Nutzungsschema

Menügeführte Bedienung

Die Handhabung Ihres T-Easy C520 ist einfach!
Die Bedienung ist menügeführt und erfolgt mit Hilfe der Menü-Tasten. Eingaben ins Telefonbuch (und dessen nachträgliche Bearbeitung), Einstellungen und Programmierungen werden über die Menüführung vorgenommen.
Die Funktionen der unbedruckten Menü-Tasten werden in der untersten Displayzeile als Symbole/Texte dargestellt. Bis zu drei Symbole/Texte können angezeigt werden. Soll eine Funktion ausgeführt werden, drücken Sie direkt unterhalb des gewünschten Symbols auf die entsprechende Menü-Taste.
Welche Funktionen angeboten werden, hängt vom Betriebszustand des Handgerätes ab (Ruhezustand, Belegungszustand: abgehender Ruf, ankommender Ruf usw.). Oft führt eine Funktion zu einer Liste weiterer Funktionen.

Mit einem kurzen Druck auf die C-Taste verlassen Sie das aktuelle Menü. Sie gelangen in die nächst höhere Menüebene. Halten Sie die C-Taste länger als eine Sekunde gedrückt oder betätigen Sie die Gesprächstaste, verlassen Sie das Menüsystem.
Brechen Sie einen Eingabedialog mit der C-Taste oder der Gesprächstaste ab, wird der Eintrag oder die Änderung nicht gespeichert.

·Info· Eine Darstellung der Menüstruktur Ihres T-Easy C520 finden Sie im Anhang.

Nutzungsschema

Nutzerkonzept

Mit dem T-Easy C520 haben Sie die Möglichkeit, bis zu fünf Nutzer auf demselben Handgerät einzurichten. Jeder Nutzer hat eine eigene Rufnummer (MSN). Sie können, wenn Sie das Telefon zu Hause einsetzen, z. B. einen Nutzer »Mutter«, einen Nutzer »Vater« und einen Nutzer »Tochter« einrichten oder im Geschäftsbereich einen Nutzer »Firma«, einen Nutzer »Verein« und einen Nutzer »Privat«.

Nachdem Sie für jeden Nutzer die gewünschten Funktionen eingestellt haben, behandelt Ihr T-Easy C520 jeden Nutzer individuell:

- Unterschiedlicher Tonruf
- Entsprechender Nutzername
- Getrennte Kostenerfassung
- Anzeige der eigenen Rufnummer beim Gesprächspartner
- Ankommende Anrufe sind in der Anruferliste nach Nutzer sortiert
- Anrufe können für jeden Nutzer getrennt weitergeschaltet werden

·Info·	Das Vorgehen zum Einrichten verschiedener Nutzer (MSN-Einstellung) entnehmen Sie dem Kapitel »T-Easy C520 einstellen ISDN«.

Haben Sie mehrere Nutzer eingerichtet, können Sie wie folgt den Nutzer wechseln:

Rechte Menü-Taste drücken.
Am Display erscheint der aktive Nutzer.

Mittlere Menü-Taste drücken, um den Nutzer zu wechseln.

Nutzungsschema

Buchstaben und Ziffern eingeben

An Ihrem Handgerät können Sie Buchstaben und Ziffern eingeben. Die jeweilige Position für Ihre nächste Eingabe wird durch einen Strich vorgegeben. Wenn Sie Buchstaben für Namen eingeben müssen, wird die Tastatur Ihres Telefons automatisch auf den Buchstabenmodus umgeschaltet.

Buchstaben sind unter den Ziffern der Wähltastatur aufgedruckt. Um einen Buchstaben zu wählen, drücken Sie einmal oder mehrmals die entsprechende Taste.

Tastaturbelegung bei Buchstabeneingabe

Tasten	Erstbelegung	Alphanumerische Eingabe Großbuchstaben	Alphanumerische Eingabe Kleinbuchstaben
1	Ziffer 1	- . ? ! , : ; 1 ' "	- . ? ! , : ; 1 ' "
2	Ziffer 2	A B C 2 Ä À Á Å Æ Ç	a b c 2 ä à á å æ ç
3	Ziffer 3	D E F 3 È É Ê	d e f 3 è é ê
4	Ziffer 4	G H I 4 Ì Î Í İ Ğ	g h i 4 ì î í ı ğ
5	Ziffer 5	J K L 5	j k l 5
6	Ziffer 6	M N O 6 Ö Ò Ó Ø Ñ	m n o 6 ö ò ó ø ñ
7	Ziffer 7	P Q R S 7 Ş	p q r s 7 ß ş
8	Ziffer 8	T U V 8 Ü Ù Ú	t u v 8 ü ù ú
9	Ziffer 9	W X Y Z 9	w x y z 9 ÿ
0	Ziffer 0	+ 0	+ 0
*	Zeichen *	* ( ) = % @ & $ £ ¥	* ( ) = % @ & $ £ ¥
#	Zeichen #	Leerzeichen #	Leerzeichen #

Durch Drücken der linken Menü-Taste können Sie von Groß- auf Kleinbuchstaben umschalten und umgekehrt:

Symbol »A–>a« auf dem Display
Eingabe erfolgt in Großbuchstaben.

Symbol »a–>A« auf dem Display
Eingabe erfolgt in Kleinbuchstaben.

Nutzungsschema

Displayanzeigen

Bitte beachten Sie, daß textliche Abweichungen zwischen Bedienungsanleitung und dem Display im Handgerät möglich sind.

Gliederung der Displayanzeigen

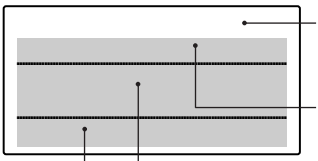

Piktogramme
signalisieren einen bestimmten Betriebszustand.

Titelzeile
beschreibt den Zweck eines Menüs.

Dialog-Bereich
- Anzeige von Informationen
- Auswahl eines Leistungsmerkmales
- Einstellung eines Zustandes

Menüzeile
enthält max. 3 Symbole/Texte für Menüfunktionen, die mit den Menü-Tasten aktiviert bzw. ausgeführt werden können.

Piktogramme am oberen Display-Rand

Piktogramm	Beschreibung
	Akkuzustandsanzeige
	Verbindungsanzeige
	Lauthören an der Feststation eingeschaltet
	Hörerlautstärke auf »laut« eingestellt (3 Stufen)
	Stummschaltung (Mikrofon am Handgerät ist ausgeschaltet)
	Beantworteter Anruf in Anruferliste
i	Unbeantworteter Anruf in Anruferliste
ABC	Eingabe von Buchstaben ist möglich
ABCD	Anzeige der jeweiligen Feststation

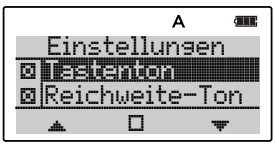

Beispiel: Aktivieren einer Funktion

Menü-Titel »Einstellungen«
»Tastenton« ist eingeschaltet
Menüzeile

Nutzungsschema

Symbole/Texte der Menüzeile

Folgende Symbole/Texte werden für die Anzeige in der Menüzeile verwendet:

Symbol/Text	Funktion
	Einstieg ins Menü
	Information zum Eintrag
	Wahlwiederholung
	Anruferliste beantwortet
	Anruferliste unbeantwortet (Anrufe in Abwesenheit)
	Telefonbuch
	Speichern im Telefonbuch
ABC	Eintrag ändern
	Eintrag löschen
A→a / a→A	Umschalten Groß-/Kleinbuchstaben
☒ ☐	Funktion aktiv/inaktiv
◉ ○	Auswahl aktiv/inaktiv
	Letztes Zeichen löschen (Backspace)
	Nutzer wechseln
▲, ▼, ◀, ▶	Blättern auf, ab, links, rechts (Nächsten Menüpunkt abrufen)
→ / ←	Auswahl nach rechts/links
	Anruf abweisen
	Anrufweiterschaltung aktiviert
	»Rückruf bei besetzt« aktivieren / ist aktiviert
JA / NEIN	Dialog beantworten
OK	Auswahl bestätigen
AUS	Funktion ausschalten
R	Rückfrage
	Mic-Mute (Stummschaltung für Mikrofon)
	Tonruf ist ausgeschaltet
	Während eines Gesprächs anklopfenden Anruf entgegennehmen
1→2 / 2→1	Makeln von 1 zu 2 / von 2 zu 1

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon auspacken und aufstellen

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- Feststation
- Handgerät
- 3 NiMH-Akkuzellen (AAA)
- Steckernetzgerät SNG 4 af
- Anschlußschnur
- Bedienungsanleitung inkl. Kurzbedienungsanleitungen
- Farbschale (montiert)

Aufstellungsort

Plazieren Sie die Feststation nicht auf eine metallische Unterlage oder in unmittelbarer Nähe von anderen elektronischen Geräten wie z.B. HiFi-, Büro- oder Mikrowellengeräten, um gegenseitige Beeinflussung auszuschließen.
Vermeiden Sie auch einen Aufstellungsort in der Nähe von Wärmequellen, z.B. Heizkörpern oder direkter Sonnenbestrahlung. Für bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren. Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere Telefone zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1m) zwischen Feststation bzw. Handgerät und den anderen Telefonen.

Aufstellen des Telefons

Ihr Telefon ist für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, daß manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoffüße des Telefons angreifen und aufweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Apparatefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.
Die Deutsche Telekom kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften.
Verwenden Sie daher – besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln – für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Telefon in Betrieb nehmen

Telefon anschließen

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschlußschnur für den Telefonanschluß und das Netzkabel einstecken.

Sicherheitshinweis

Vor dem Vertauschen der Stecker von Anschlußschnur und Netzgeräteschnur wird gewarnt.
Das Telefon darf nur mit dem Netzgerät SNG 4 af, nach EN60950 Schutzklasse 2 geprüft, betrieben werden.

Anschlußschnur

Die Anschlußschnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den Kabelkanal gelegt. Den größeren Stecker stecken Sie in die Steckdose Ihres Telefonanschlußes.

Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite des Telefons gesteckt und die Schnur in den Kabelkanal gelegt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 220/230-V-Steckdose.

·Info· Bei nicht gestecktem Netzgerät oder bei Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.

Lösen der Schnüre

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 220/230-V-Steckdose. Zum Lösen der Schnüre an der Feststation drücken Sie (z.B. mit einem Kugelschreiber) den Rasthaken am Stecker in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus.

Telefon in Betrieb nehmen

Farbschale

Ihr Telefon wurde mit einer Farbschale ausgeliefert. Bitte beachten Sie, daß sich diese nach Bedarf austauschen läßt. So können Sie Ihr Telefon nach Ihrem Geschmack verändern. Weitere Farbschalen erhalten Sie im T-Punkt oder bei anderen Vertriebspunkten der Deutschen Telekom AG.

Lösen der Farbschale

Um die Farbschale zu lösen, entfernen Sie zuerst die Anschlußschnur und das Netzkabel. Drücken Sie danach die Schale am linken und rechten Rand seitlich nach unten.

Befestigen der Farbschale

Um die Farbschale zu befestigen, drücken Sie die Schale von unten an das Gerät, bis diese mit einem Klicken einschnappt.

Einsetzen der Akkuzellen in Handgerät

Entfernen Sie den Akkufach-Deckel, indem Sie diesen durch leichtes Andrücken nach unten schieben. Legen Sie die drei Akkuzellen (gemäß Abbildung) in das Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polarität +/– der Akkuzellen.
Schieben Sie nun den Akkufach-Deckel über die Akkuzellen, bis dieser einrastet.

·Info· Bei falsch eingelegten Akkuzellen ist das Handgerät nicht funktionsfähig.

Telefon in Betrieb nehmen

Laden der Akkuzellen

Im Lieferzustand sind die Akkuzellen nicht geladen. Zum Laden muß das Handgerät in die Ladeschale der Feststation gelegt werden. Beim korrekten Auflegen ertönt ein Quittungston.

Zum Lieferumfang gehören drei NiMH-Akkuzellen. Der entsprechende Akkutyp ist bereits programmiert.

Ein Satz NiMH-Akkuzellen (550 mAh)	
reicht für	ca. 140 Stunden »Bereitschaft« bzw. ca. 15 Stunden »Dauergespräch«
Die Ladezeit beträgt	ca. 12 Stunden

Ein Satz NiCd-Akkuzellen (250mAh)	
reicht für	ca. 70 Stunden »Bereitschaft« bzw. ca. 7 Stunden »Dauergespräch«
Die Ladezeit beträgt	ca. 6 Stunden

Sind die Akkuzellen geladen, können Sie telefonieren.

Sicherheitshinweise

- Beim nachträglichen Einsetzen von NiCd-Akkuzellen muß der entsprechende Akkutyp programmiert werden (siehe »Wahl des Akkutyps«).
- Wenn das Handgerät auf den falschen Akkutyp programmiert ist, kann dies zur Zerstörung der Akkuzellen führen.
- Verwenden Sie nur zugelassene Akkuzellen. Beachten Sie hierzu »Wichtige Hinweise zum Gebrauch des Akkus« im Anhang.
- Das Handgerät darf ohne eingesetzte Akkuzellen nicht auf die Ladeschale der Feststation gelegt werden.
- Verwenden Sie keine Batterien/Primärzellen, sondern ausschließlich NiCd- oder NiMH-Akkuzellen.
- Damit die Akkuzellen nicht unter- oder überladen werden, muß der richtige Akkutyp ausgewählt werden (siehe »Wahl des Akkutyps«).
- Laden Sie die Akkuzellen ausschließlich mit dem Handgerät.

Telefon in Betrieb nehmen

Ladezustand der Akkuzellen

Die Akkuanzeige im Display zeigt den ungefähren Ladezustand der Akkuzellen an:

blinkend: Akku wird geladen

dauernd: Akkuladung zwischen 50% und 100%

dauernd: Akkuladung zwischen 30% und 50%

dauernd: Akkuladung zwischen 5% und 30%

dauernd: Akkuladung unter 5%

blinkend: Akku beinahe entladen

dauernd: Akkuladung »unklar«

·Info·

Neue Akkus erreichen ihre volle Kapazität erst nach einigen Lade-/Entlade-Vorgängen.

Der Akkuzustand ist beim Einsetzen der Akkuzellen »unklar«. Eine korrekte Anzeige wird erst nach einem vollständigen Ladezyklus erreicht.

Um eine lange Lebensdauer Ihrer Akkuzellen zu erreichen, beachten Sie bitte folgende Grundsätze:

- Achten Sie darauf, daß die Ladekontakte nicht mit metallischen und fettigen Gegenständen in Berührung kommen.
- Nach längerer Außerbetriebnahme durch Stromabschaltung (z.B. bei Urlaub), ist das Handgerät (bzw. die Akkuzellen) vor Inbetriebnahme zu laden.
- Nehmen Sie die Akkuzellen nur aus dem Handgerät, um diese durch neue zu ersetzen.

Telefon in Betrieb nehmen

Reichweite

Die maximale Reichweite zwischen Feststation und den Handgeräten beträgt im Freien ca. 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten kann die Reichweite geringer sein. In Gebäuden ist die Reichweite deutlich geringer als im Freien. Bedingt durch die digitale Übertragung in dem genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität durch vermehrte, kurze Gesprächslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Gesprächsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung nach einiger Zeit getrennt (ggf. Reichweite-Warnton einschalten).

Abhörsicherheit

Die Sprachdaten zwischen Feststation und Handgerät werden vom T-Easy C520 verschlüsselt übertragen.
Das Abhören Ihrer Gespräche mit anderen Schnurlostelefonen, Funkempfängern und Scannern ist damit weitgehend ausgeschlossen.

Werden Handgeräte von fremden Herstellern am T-Easy C520 angemeldet, ist die Abhörsicherheit nur dann gewährleistet, wenn diese Handgeräte die Verschlüsselung ebenfalls unterstützen. Ob ein fremdes Handgerät Verschlüsselung unterstützt, können Sie dessen Bedienungsanleitung entnehmen.

Telefon in Betrieb nehmen

Handgerät ein-/ausschalten

Handgerät einschalten

Gesprächstaste drücken.
Nach dem Einschalten ist das Handgerät im Ruhezustand.

·Info·

Ihr Handgerät ist nach der Erstladung der Akkuzellen automatisch eingeschaltet und betriebsbereit.

Ihr Handgerät wird automatisch eingeschaltet, wenn Sie es in die Ladeschale der Feststation legen.

Handgerät ausschalten

Sie können Ihr Handgerät ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkuzellen länger zu erhalten.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät aus« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Das Handgerät ist ausgeschaltet.

·Info·

Bei ausgeschaltetem Handgerät wird kein Anruf signalisiert. Um einen Anruf entgegenzunehmen, müssen Sie das Handgerät erst wieder einschalten.

Telefonieren

Externe/interne Gespräche

Externe Gespräche sind Gespräche, die Sie von einem angemeldeten Handgerät aus mit Gesprächspartnern führen, zu denen die Verbindung über das Telefonnetz hergestellt wird.

Interne Gespräche sind Gespräche, die zwischen zwei angemeldeten Handgeräten geführt werden. Bei Interngesprächen fallen keine Verbindungskosten an.

An Ihrer Feststation können Sie bis zu sechs Handgeräte anmelden. Alle internen Geräte verfügen über eindeutige, einstellige Internrufnummern, mit deren Hilfe sie untereinander Verbindung aufnehmen. Das mitgelieferte Handgerät ist bereits mit der Internnummer »1« (HG:1) angemeldet.

Mit interner Rufnummer »9« (Zifferntaste 9) werden alle angemeldeten Handgeräte gerufen (Sammelruf).

Telefonieren

Tastensperre ein-/ausschalten

Wenn Sie ein Handgerät in der Tasche mit sich tragen, sollten Sie die Tastensperre einschalten. Damit verhindern Sie, daß versehentlich eine Rufnummer gewählt wird.
Ankommende Gespräche werden signalisiert und können durch Drücken der Gesprächstaste entgegengenommen werden. Für abgehende Gespräche muß die Tastensperre ausgeschaltet werden.

Einschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tastensperre« wählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Tastensperre ist eingeschaltet.

Ausschalten

Mittlere Menü-Taste drücken.

Mit linker Menü-Taste bestätigen.
Die Tastensperre ist ausgeschaltet.

Telefonieren

Ruhe vor dem Telefon

Sie können den Tonruf Ihres Handgerätes ausschalten. Ein Anruf wird nur am Display signalisiert und kann wie gewohnt entgegengenommen werden.

Tonruf am Handgerät ausschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tonruf aus« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Tonruf am Handgerät ist ausgeschaltet.
Das Symbol »🔕« wird im Display angezeigt.

·Info· Der Tonruf der Feststation und anderer Handgeräte wird nicht ausgeschaltet.

Tonruf am Handgerät einschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tonruf ein« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Tonruf am Handgerät ist eingeschaltet.

Telefonieren

Erst abnehmen, dann wählen – ohne Korrekturmöglichkeit

Externe Rufnummer wählen

Das Handgerät ist im Ruhezustand.

Gesprächstaste drücken.
Sie hören den Wählton.

Gewünschte externe Rufnummer eingeben (max. 24 Zeichen).

Die Rufnummer wird gewählt.

Sie führen das Gespräch.

Anruf beenden

Gesprächstaste drücken oder Handgerät auf die Feststation legen.

·Info·

Wenn das Handgerät an mehreren Feststationen angemeldet ist, können Sie wählen, über welche Station Sie ein Gespräch führen wollen (Siehe Kapitel »Zusätzliche Handgeräte / Feststationen verwenden«).

Sind beide Wählleitungen durch andere interne Teilnehmer belegt, hören Sie den Besetztton.

Interne Rufnummer wählen

An Ihrer Feststation können Sie bis zu sechs Handgeräte anmelden, die Sie über eine interne Rufnummer erreichen können.

Intern-Taste drücken.

Gewünschte interne Rufnummer eingeben.
Mit interner Rufnummer »9« (Zifferntaste 9) werden alle angemeldeten Handgeräte gerufen (Sammelruf).

Die Rufnummer wird gewählt.
Sie führen das Gespräch.

Anruf beenden

Gesprächstaste drücken oder Handgerät auf die Feststation legen.

Telefonieren

Wahlvorbereitung

Eine Rufnummer im Display zuerst vollständig vorbereiten, erst dann wählen.

Sie können eine Rufnummer über die Tastatur eingeben oder aus der Wahlwiederholung, der Anruferliste, dem Telefonbuch oder dem T-Menü in die Wahlvorbereitung übernehmen.

In der Wahlvorbereitung können Sie eine Rufnummer ändern (mit Backspace und Tastatur), ergänzen (z.B. eine Nummer aus dem Telefonbuch an die bestehende Nummer anfügen) oder die Rufnummer ins Telefonbuch speichern.

·Info· Haben Sie Mehrfachrufnummern (MSN) eingerichtet und wollen eine bestimmte MSN für diesen Anruf verwenden, müssen Sie vor der Wahlvorbereitung den »Nutzer wechseln«.

Rufnummer über Tastatur eingeben, dann wählen

Rufnummer eingeben (max. 24 Zeichen).

Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.
Die Rufnummer ist in der Wahlvorbereitung.

Gesprächstaste innerhalb von ca. 20 Sekunden drücken.

Die Rufnummer wird gewählt.

Sie führen das Gespräch.

Rufnummer in Wahlvorbereitung ändern

Eine Rufnummer die bereits in der Wahlvorbereitung ist, können Sie wie folgt ändern:

Mit rechter Menü-Taste Ziffern der Rufnummer von rechts nach links korrigieren.

Rufnummer in Wahlvorbereitung mit Rufnummer aus Telefonbuch ergänzen

An eine Rufnummer, die bereits in der Wahlvorbereitung ist, können Sie wie folgt eine Rufnummer aus dem Telefonbuch hinten anfügen:

Mittlere Menü-Taste drücken.

Anfangsbuchstabe eingeben, um nach dem gewünschten Namen zu suchen. Weitere Buchstaben können innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.

Der erste Name mit diesen Anfangsbuchstaben wird angezeigt.
Ist kein Name unter diesen Buchstaben vorhanden, wird der nächstfolgende angezeigt.

Wenn nötig mit linker oder rechter Menü-Taste nach dem gewünschten Namen weitersuchen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer im Telefonbuch wird angezeigt.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Rufnummer aus Telefonbuch ist hinten an bestehende Rufnummer angefügt.

Telefonieren

Anruf annehmen/abweisen

Anrufe werden am angemeldeten Handgerät akustisch signalisiert und zusätzlich am Display angezeigt.

Externe Anrufe

- An der Basisstation blinkt die rote LED und der Tonruf erklingt.
- Wenn Ihr Handgerät läutet, wird die Rufnummer des Anrufers am Display angezeigt.
- Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d.h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat.

Interne Anrufe

- Bei einem internen Anruf wird am Display die Nummer des anrufenden Gerätes angezeigt.

Anruf annehmen

Gesprächstaste drücken.
Sie führen das Gespräch.

·Info· Durch ankommende Gespräche werden alle Programmfunktionen abgebrochen; ausgenommen Funktionen unter »Feststation Einst« und »Kosten«.

Ist der Tonruf Ihres Handgerätes ausgeschaltet, wird der Anruf nur am Display signalisiert.

Ist »Direktannahme« eingeschaltet, muß das Handgerät nur aus der Feststation genommen werden.

Anruf abweisen

Linke Menü-Taste drücken.
Das Handgerät läutet nicht mehr.

·Info· Weisen Sie an einem Handgerät **externe** Anrufe ab, läuten ggf. noch andere angemeldete Handgeräte weiter.
Ein Anruf wird erst dann endgültig abgewiesen, wenn er an allen angemeldeten Handgeräten abgewiesen wurde.

Telefonieren extern

Wahlwiederholung

Ihr Telefon speichert die 15 zuletzt gewählten Rufnummern. Jede neu gewählte Rufnummer löscht die älteste Rufnummer der Liste. Maximal 24 Ziffern pro Rufnummer werden gespeichert.

·Info·

Ist eine Rufnummer der Wahlwiederholungsliste im Telefonbuch gespeichert, wird der Name anstelle der Rufnummer angezeigt.

Folgende Ziffernfolgen werden nicht in der Wahlwiederholungsliste gespeichert und können daher nicht mit der Wahlwiederholung erneut gewählt werden:

- Keypad-Zeichenfolgen
- Ziffern, die nach dem Umschalten auf DTMF senden (Tonwahl) gewählt wurden
- Interne Rufnummern

Rufnummer aus der Wahlwiederholung wählen

Linke Menü-Taste drücken.
Die zuletzt gewählte Rufnummer oder der Name wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer oder gewünschten Namen auswählen.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren extern

Wahlwiederholung bearbeiten

Rufnummer auswählen

Linke Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer oder gewünschten Namen auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Rufnummer anzeigen

C-Taste drücken, wenn Sie die Rufnummer nur prüfen wollen.
Das Handgerät geht in den Ruhezustand.

oder...

aus Wahlwiederholung löschen

Rechte Menü-Taste drücken.
Der Eintrag wird aus der Wahlwiederholungsliste gelöscht.

oder...

Eintrag im Telefonbuch ändern

Linke Menü-Taste drücken.
Sie sind im Eingabedialog und können Rufnummer und Name des Telefonbucheintrages ändern.

oder...

in Wahlvorbereitung übernehmen

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Rufnummer ist in der Wahlvorbereitung.

oder...

Eintrag aus Wahlwiederholung im Telefonbuch speichern

Linke Menü-Taste drücken.
Sie sind im Eingabedialog und können den Namen eingeben.

Gewünschter Name eingeben.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen (Name).
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Telefonieren extern

Aus der Anruferliste wählen

Rufnummern (max. 24 Ziffern) von Anrufen werden zusammen mit Datum, Uhrzeit und der Anzahl der Anrufversuche in der Anruferliste gespeichert. Bei Rufnummern, die im Telefonbuch oder unter dem »T-Menü« gespeichert sind, wird der Name des Anrufers angezeigt.

Anrufe werden in der Anruferliste als »unbeantwortet« oder als »beantwortet« registriert und nach Nutzer sortiert.

Die Anruferliste umfasst maximal 30 Einträge (unbeantwortete und beantwortete Anrufe). Ist die Anruferliste voll, wird der älteste Eintrag mit dem neuesten Eintrag überschrieben.

Rufen Sie zurück, wird der Eintrag in die Wahlwiederholungsliste gespeichert und aus der Anruferliste gelöscht. Kann ein Anrufer Sie zu einem späteren Zeitpunkt erreichen, wird der Eintrag in der Anruferliste als »beantworteter Anruf« registriert.

·Info·

Wird eine Nummer aus der Anruferliste gewählt, wird sie aus der Anruferliste gelöscht und in der Wahlwiederholung gespeichert.

Haben Sie die »Anrufweiterschaltung« auf »sofort« oder »bei Besetzt« aktiviert, so werden die Anrufe nicht in die Anruferliste aufgenommen.

Rufnummer aus der Anruferliste wählen

Während Ihrer Abwesenheit werden Ihnen die Anzahl »Anruf (e) in Abwesenheit« auf dem Display angezeigt. In Klammern wird die Anzahl Anrufe aller Nutzer angezeigt. Sie können die Anruferliste wie folgt nutzen:

Mittlere Menü-Taste drücken.
Sie sind in der Anruferliste. Die zuletzt angekommene Rufnummer oder der Name wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer oder gewünschten Namen auswählen.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren extern

oder... Datum und Uhrzeit anzeigen

Mittlere Menü-Taste drücken.
Es wird Ihnen angezeigt, wieviele Anrufversuche der Anrufer unternommen hat, mit Datum und Uhrzeit des letzten Anrufs.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

oder... vor dem Wählen ändern

Mittlere Menü-Taste drücken.
Rufnummer ist in der Wahlvorbereitung.

Mit rechter Menü-Taste Ziffern der Rufnummer von rechts nach links korrigieren.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Telefonieren extern

Anruferliste bearbeiten

Wenn keine »Anruf(e) in Abwesenheit« angezeigt werden, gelangen Sie mit der rechten Menü-Taste in die Anruferliste.

Rufnummer aus der Anruferliste anzeigen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anruferliste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Auf dem Display erscheint »Anruferliste« und »Unbeanwortet« ist bereits angewählt.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie sind in der Anruferliste. Die zuletzt angekommene Rufnummer oder der Name wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer oder gewünschten Namen auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Es wird Ihnen angezeigt, wieviele Anrufversuche der Anrufer unternommen hat. Der letzte Anrufversuch enthält Datum und Uhrzeit.

C-Taste lange drücken, wenn Sie die Rufnummer nur prüfen wollen.
Das Handgerät geht in den Ruhezustand.

Telefonieren extern

Rufnummer aus der Anruferliste löschen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anruferliste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Beantwortet« oder »Unbeantwortet« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie sind in der Anruferliste. Die zuletzt angekommene Rufnummer oder der Name wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer oder gewünschten Namen auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Es wird Ihnen angezeigt, wieviele Anrufversuche der Anrufer unternommen hat. Der letzte Anrufversuch enthält Datum und Uhrzeit.

Rechte Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gelöscht.

Telefonieren extern

Rufnummer aus der Anruferliste im Telefonbuch speichern

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anruferliste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Beantwortet« oder »Unbeantwortet« auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Sie sind in der Anruferliste. Die zuletzt angekommene Rufnummer oder der Name wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Rufnummer auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Es wird Ihnen angezeigt, wieviele Anrufversuche der Anrufer unternommen hat. Der letzte Anrufversuch enthält Datum und Uhrzeit.

Linke Menü-Taste drücken.
Sie sind im Eingabedialog und können den Namen eingeben.

Gewünschter Name eingeben.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Beantworteter oder unbeantworteter Teil der Anruferliste löschen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anruferliste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Auf dem Display erscheint »Anruferliste«.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Liste Löschen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Beantwortet« bzw. »Unbeantwortet« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste die Auswahl bestätigen.

Mit linker Menü-Taste »löschen« bestätigen.
Der ausgewählte Teil der Anruferliste wird gelöscht.

Telefonieren extern

Aus dem Telefonbuch wählen

Sie können den Namen des gewünschten Gesprächspartners im Telefonbuch suchen und anschließend die Rufnummer wählen lassen.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Anfangsbuchstabe eingeben, um nach dem gewünschten Namen zu suchen.
Weitere Buchstaben können innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.

Der erste Name mit diesen Anfangsbuchstaben wird angezeigt.
Ist kein Name unter diesen Buchstaben vorhanden, wird der nächstfolgende angezeigt.

Wenn nötig mit linker oder rechter Menü-Taste nach dem gewünschten Namen weitersuchen.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

oder...

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

·Info·	Haben Sie Mehrfachrufnummern (MSN) eingerichtet und wollen eine bestimmte MSN für diesen Anruf verwenden, müssen Sie vor der Wahl der Rufnummer den »Nutzer wechseln«.

Telefonieren extern

Telefonbuch – Rufnummern und Namen verwalten

Sie können einfach und schnell telefonieren, indem Sie Ihr persönliches Telefonbuch einrichten. Ihr Handgerät kann max. 150 Einträge mit Rufnummern mit Namen speichern. Ein Telefonbucheintrag kann für den Namen bis zu 16 Zeichen (siehe Seite 6) und für die Rufnummer bis zu 24 Zeichen enthalten. Die Namen werden vom Gerät alphabetisch sortiert.

Rufnummern aus der Wahlwiederholungsliste und der Anruferliste können ins Telefonbuch übernommen und mit einem Namen ergänzt werden.

·Info· Diese Funktion ist auch während eines internen oder externen Gesprächs möglich.
Beim Betrieb an einer Telefonanlage muß die Vorwahlziffer im Telefonbucheintrag nicht eingegeben werden.

Rufnummern und Namen in das Telefonbuch eintragen

Es wird empfohlen, auch die Rufnummern des eigenen Ortsnetzes mit Vorwahl einzugeben, damit eine eindeutige Zuordnung der Rufnummern bei ankommenden Rufen (CLIP-Information) erfolgen kann.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Namen eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen. Wenn nötig, mit linker Menü-Taste umschalten auf Groß-/Kleinbuchstaben.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Telefonieren extern

Rechte Menü-Taste drücken, wenn Sie **keine** »Optionen programmieren» wollen.

oder...

Linke Menü-Taste drücken, wenn Sie »Optionen programmieren« wollen. Sie können jedem Eintrag im Telefonbuch folgende Optionen zuordnen:

Option »MSN»

Der Eintrag wird immer über die entsprechende MSN (Mehrfachrufnummer) gewählt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN wählen» auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte »MSN« auswählen.

Auswahl mit mittlerer Menü-Taste aktivieren.

Option »Anonym anrufen»

Die eigene Rufnummer wird beim Wählen von diesem Eintrag nicht übermittelt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Andere» auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anonym anrufen« auswählen.

Funktion mit mittlerer Menü-Taste aktivieren.

Telefonieren extern

Option »Externe Rufnummer»

Damit kürzere Rufnummern, von bis zu 5 Zeichen Länge, hinter einer Anlage als »extern« ausgewertet werden, aktivieren Sie beim entsprechenden Eintrag unter Optionen »externe Rufnummern«.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Andere» auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Ext. Rufnummer« auswählen.

Funktion mit mittlerer Menü-Taste aktivieren.

Telefonieren extern

Rufnummer im Telefonbuch suchen und in die Wahlvorbereitung übernehmen

Mittlere Menü-Taste drücken.

Anfangsbuchstabe eingeben, um nach dem gewünschten Namen zu suchen.
Weitere Buchstaben können innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.

Der erste Name mit diesen Anfangsbuchstaben wird angezeigt.
Ist kein Name unter diesen Buchstaben vorhanden, wird der nächstfolgende angezeigt.

Wenn nötig mit linker oder rechter Menü-Taste nach dem gewünschten Namen weitersuchen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Rufnummer ist in der Wahlvorbereitung.

·Info·

In der Wahlvorbereitung können Sie eine Rufnummer ändern (mit Backspace und Tastatur), ergänzen (z.B. eine Nummer aus dem Telefonbuch an die bestehende Nummer anfügen) oder die Rufnummer ins Telefonbuch speichern.

Eintrag im Telefonbuch ändern

Mittlere Menü-Taste drücken.

Anfangsbuchstabe eingeben, um nach dem gewünschten Namen zu suchen.
Weitere Buchstaben können innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.

Der erste Name mit diesen Anfangsbuchstaben wird angezeigt.
Ist kein Name unter diesen Buchstaben vorhanden, wird der nächstfolgende angezeigt.

Wenn nötig mit linker oder rechter Menü-Taste nach dem gewünschten Namen weitersuchen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Linke Menü-Taste drücken.

Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Namen eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.
Wenn nötig mit linker Menü-Taste umschalten auf Groß-/Kleinbuchstaben.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Der Eintrag wird im Telefonbuch gespeichert.

Rechte Menü-Taste drücken, wenn Sie **keine** »Optionen programmieren» wollen.
Anschließend geht das Handgerät in den Ruhezustand.

oder...

Telefonieren extern

Linke Menü-Taste drücken, wenn Sie »Optionen programmieren« wollen.
Sie können jedem Eintrag im Telefonbuch Optionen zuordnen.
Siehe dazu Abschnitt »Rufnummern und Namen in das Telefonbuch eintragen«.

Eintrag im Telefonbuch löschen

Mittlere Menü-Taste drücken.

Anfangsbuchstabe eingeben, um nach dem gewünschten Namen zu suchen.
Weitere Buchstaben können innerhalb von 2 Sekunden eingegeben werden.

Der erste Name mit diesen Anfangsbuchstaben wird angezeigt.
Ist kein Name unter diesen Buchstaben vorhanden, wird der nächstfolgende angezeigt.

Wenn nötig mit linker oder rechter Menü-Taste nach dem gewünschten Namen weitersuchen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Rechte Menü-Taste drücken.
Der Eintrag wird gelöscht.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Sie können alle im Telefonbuch gespeicherten Rufnummern löschen, indem Sie das Telefonbuch in den Lieferzustand zurücksetzen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktionen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zurücksetzen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN des Handgerätes aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonbuch« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker Menü-Taste bestätigen.
Alle Telefonbucheinträge sind gelöscht.

Telefonieren extern

Telefonbucheinträge auf andere Handgeräte übertragen

Wenn Sie zwei oder mehrere Handgeräte an Ihrem T-Easy C520 angemeldet haben, können Sie das gesamte Telefonbuch oder einzelne Einträge von einem Handgerät auf ein anderes übertragen. Dieser Austausch ist nur innerhalb der maximal 6 möglichen Handgeräte (CM520) Ihrer Feststation möglich.

Vor dem Transfer

Bevor Sie den Transfer starten, sollten Sie sicherstellen, daß das Empfangs-Handgerät, das die Daten erhalten soll:

- angemeldet ist
- eingeschaltet ist
- sich in der Reichweite der Feststation befindet
- keine aktive Verbindung hat

·Info·

Sorgen Sie dafür, daß Sie die betroffenen zwei Handgeräte in Griffweite haben um den Transfer zu kontrollieren und die Meldungen zu beantworten.
Der Telefonbuchtransfer ist nicht möglich, während eines der betroffenen Handgeräte eine aktive Verbindung hat.

Einträge senden

Am Sende-Handgerät:

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktion« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tel. buchtransfer« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste das Empfangs-Handgerät auswählen, z.B. »Nach Handgerät 2«.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Telefonieren extern

Das ganze Telefonbuch

Durch das Übertragen des ganzen Telefonbuches wird im Empfangshandgerät das ganze Telefonbuch überschrieben.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonbuch« auswählen, wenn Sie das gesamte Telefonbuch übertragen wollen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Verbindung wird hergestellt. Am Display erscheint die Meldung »Handgerät 2 vorbereiten«. Wenn der Empfänger sich meldet, wird der Telefonbuch-Inhalt übertragen. Der Empfänger hat 60 Sekunden Zeit, um sich zu melden. Andernfalls erscheint die Meldung »Transfer nicht möglich« und die Übertragung wird beendet.

oder...

Ein einzelner Eintrag

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Eintrag« auswählen, wenn Sie einen einzelnen Eintrag übertragen wollen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie sind im Telefonbuch.

Mit linker oder rechter Menü-Taste den Eintrag auswählen, den Sie übertragen wollen.

Mit der Gesprächstaste bestätigen.
Die Verbindung wird hergestellt. Am Display erscheint die Meldung »Handgerät 2 vorbereiten«. Wenn der Empfänger sich meldet, wird der Eintrag übertragen. Der Empfänger hat 60 Sekunden Zeit, um sich zu melden.
Andernfalls erscheint die Meldung »Transfer nicht möglich« und die Übertragung wird beendet.

·Info· Wenn Sie einen einzelnen Eintrag versandt haben, können Sie mit der linken oder rechten Menü-Taste sofort einen weiteren Eintrag auswählen und den Eintrag mit der Gesprächstaste übertragen.

Telefonieren extern

Einträge empfangen

Am Empfangs-Handgerät:

Das Empfangs-Handgerät muß eingeschaltet sein.

Mit linker Menü-Taste die Meldung »Tel.buchtransfer, von Handgerät 1« bestätigen.

Wenn nötig die PIN des empfangenden Handgerätes eingeben und mittlere Menü-Taste (OK) drücken.

Beim Übertragen des ganzen Telefonbuches erscheint die Meldung »Telefonbuch Löschen? JA / NEIN«.
Wenn Sie mit »JA« antworten, wird zuerst Ihr gesamter bisheriger Telefonbuch-Inhalt überschrieben.
Wenn Sie mit »NEIN« antworten, geht das Handgerät in den Ruhezustand. Die Übertragung wird beendet.

Die Einträge werden ins Telefonbuch des Empfänger-Handgerätes übertragen.
Auf dem Display erscheint die Meldung »Bitte warten«.
Anschließend geht das Handgerät in den Ruhezustand.

·Info·	Beim Empfangen von einzelnen Einträgen werden bereits vorhandene Namen und Rufnummern nicht überschrieben, sondern doppelt erfasst.

Telefonieren extern

Aus dem T-Menü wählen

Im »T-Menü« haben Sie Zugriff auf ein besonderes Telefonbuch mit 7 möglichen Einträgen. Die Speicherplätze sind im Lieferzustand mit wichtigen Rufnummern der Deutschen Telekom belegt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »T-Menü« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschten Eintrag auswählen.

Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

oder...

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Die Gesprächstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

·Info·	Sie können bestehende Einträge ändern oder durch neue Einträge ersetzen.

Telefonieren extern

T-Menü bearbeiten

Eintrag prüfen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »T-Menü« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschten Eintrag auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

C-Taste drücken, um nach dem Prüfen das Menü zu verlassen.

Eintrag ändern oder ersetzen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »T-Menü« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste den Eintrag auswählen, den Sie ändern oder ersetzen wollen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird angezeigt.

Linke Menü-Taste drücken.

Telefonieren extern

Neue Rufnummer eingeben.
Falsche Eingaben könne Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.

Mittlere Menü-Taste drücken.

Namen eingeben. Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen. Wenn nötig mit linker Menü-Taste umschalten auf Groß-/Kleinbuchstaben.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Der Eintrag wird im T-Menü gespeichert.

Telefonieren extern

Hörer-Lautstärke verändern

Sie können während eines Gespräches die Lautstärke im Handgerät in drei Stufen einstellen, um Ihren Gesprächspartner besser zu verstehen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Hörerlautstärke« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Lautstärke einstellen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Nach beenden des Gesprächs wird die Einstellung wieder zurückgesetzt.

Mikrofon stummschalten

Wenn Sie wollen, daß Ihr Gesprächspartner Sie nicht hören kann (z.B. um im Raum etwas zurückzufragen), können Sie das Mikrofon des Handgerätes stummschalten.

Sie führen ein Gespräch.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Das Mikrofon ist ausgeschaltet, am Display erscheint das Piktogramm für Stummschaltung.
Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Rückfrage im Raum halten.

Mittlere Menü-Taste erneut drücken.
Der Gesprächspartner hört Sie wieder.

Sie führen das Gespräch weiter.

·Info· Während der Stummschaltung läuft die Gesprächsdauer- oder Kostenzählung weiter.

Telefonieren extern

Anonym anrufen

Möchten Sie nicht, daß Ihren Gesprächspartnern Ihre Rufnummer übermittelt wird, können Sie die Übertragung der Rufnummer ständig unterbinden.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN-Einstellung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anonym anrufen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die bestehenden MSN werden aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste entsprechende MSN auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Funktion »Anonym anrufen« ist eingeschaltet.

Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie die mittlere Menü-Taste oder wiederholen Sie ggf. alle obgenannten Schritte.

·Info· Sie können »Anonym anrufen« auch nur bestimmten Rufnummern aus dem Telefonbuch zuordnen. Siehe dazu unter »Telefonbuch/Optionen«.

Telefonieren extern

Anklopfen zulassen/sperren

Mit der Funktion »Anklopfen« bleiben Sie auch während eines Telefonates für andere erreichbar. Bei einem weiteren Anruf hören Sie einen Signalton am Handgerät und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem »Anklopfenden« sprechen wollen (siehe »Telefonieren mit Mehreren«).
Im Lieferzustand ist das Anklopfen »erlaubt«.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste » Feststation-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN Einstellung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anklopfen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die bestehenden MSN werden aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste entsprechende MSN auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Funktion »Anklopfen« ist eingeschaltet.

Um die Funktion wieder auszuschalten, drücken Sie die mittlere Menü-Taste oder wiederholen Sie ggf. alle obgenannten Schritte.

Telefonieren extern

Lauthören an der Feststation

Sie führen ein externes Gespräch und möchten anwesende Personen über den Lautsprecher der Feststation mithören lassen.

Sie führen ein Gespräch.

Lautsprecher einschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Lauthören« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Lautsprecher an der Feststation ist eingeschaltet und wird Ihnen im Display des Handgerätes mit einem Symbol angezeigt.

Lautsprecher ausschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Lauthören« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Lautsprecher ist wieder ausgeschaltet und das entsprechende Symbol am Display verschwindet.

·Info·

Mittels der »+« oder »–« -Taste an der Feststation kann die Lautstärke in 7 Stufen verstellt werden.

Nach Beendigung eines Gespräches, d.h. nach dem Drücken der Gesprächstaste, wird der Lautsprecher automatisch ausgeschaltet.

Falls Rückkopplungen (hörbares Pfeifen im Lautsprecher) auftreten, entfernen Sie sich mit dem Handgerät von der Feststation oder reduzieren Sie die Lautstärke.

Das Lauthören ist nur bei externen Verbindungen möglich.

Nutzer wechseln

Haben Sie mehrere Nutzer eingerichtet, können Sie wie folgt den Nutzer wechseln, um für das nächste Gespräch eine andere Rufnummer (MSN), z.B. für getrennte Kostenerfassung, auszuwählen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit mittlerer Menü-Taste »Nutzer« auswählen.
Am Display erscheint der aktive Nutzer.

·Info·

Das Vorgehen zum Einrichten verschiedener Nutzer (MSN-Einstellung) entnehmen Sie dem Kapitel »Feststation-Einst.«.
Wenn kein »Nutzer«-Name programmiert ist, erscheint die programmierte MSN.

»Rückruf bei besetzt«

Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Sie aktivieren »Rückruf bei besetzt«. Wenn der Gesprächspartner aufgelegt hat, läutet Ihr Handgerät und das Display zeigt die Rufnummer und »Rückruf« an. Drücken Sie innerhalb von 20 Sekunden die Gesprächstaste, wird die Verbindung hergestellt. Drücken Sie die Gesprächstaste nicht, wird die Aktivierung des Rückrufes gelöscht. Es kann zur gleichen Zeit jeder interne Teilnehmer einen Rückruf aktivieren.

»Rückruf bei besetzt« aktivieren

Sie hören den Besetztton.
Am Display erscheint die Meldung »Teilnehmer besetzt«.

Linke Menü-Taste drücken.
Der Rückruf wird aktiviert. Das Symbol »⇞« wird im Ruhestand am Display angezeigt.

Sobald der gewünschte Gesprächsteilnehmer frei ist, läutet das Handgerät und das Display zeigt die Rufnummer und »Rückruf« an.

Mit linker oder rechter Menü-Taste bestätigen (JA=Rückruf ausführen).

·Info·

Die Aktivierung »Rückruf bei besetzt« bleibt ca. 45 Minuten bestehen. Danach wird sie gelöscht.

Wird das Symbol »Rückruf bei besetzt« nicht über der linken Menü-Taste angezeigt, steht die Funktion nicht zur Verfügung.

»Rückruf bei besetzt« deaktivieren

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Dienste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Rückruf deakt.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Rückrufauftrag wird deaktiviert.
Das Handgerät geht in den Ruhezustand.

Telefonieren ISDN

Gespräch intern weiterleiten

Sie führen ein Gespräch.

Intern-Taste drücken.
Der Gesprächspartner wird gehalten.

Ziffern-Taste der gewünschten internen Rufnummer drücken (z. B. 4).

Linke Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Ist der Teilnehmer besetzt oder meldet sich nicht, linke Menü-Taste drücken.
Die Verbindung mit dem ersten Gesprächspartner ist wieder hergestellt.

Ist der Teilnehmer erreicht, die Gesprächstaste drücken.
Das erste Gespräch ist weitergeleitet.

Gespräch extern weiterleiten

Sie wollen ein Gespräch an einen anderen Teilnehmer vermitteln.
Sie können das Gespräch erst weiterleiten, nachdem sich der dritte Teilnehmer gemeldet hat.

Sie führen ein Gespräch.

Linke Menü-Taste drücken (Rückfrage).
Der Gesprächspartner wird gehalten.

Rufnummer des Teilnehmers wählen, an den das Gespräch weitergeleitet werden soll.

Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.

Linke Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Ist der Teilnehmer besetzt oder meldet sich nicht, linke Menü-Taste erneut drücken.
Die Verbindung mit dem ersten Gesprächspartner ist wiederhergestellt.

Ist der Teilnehmer erreicht, die Gesprächstaste drücken.
Das erste Gespräch ist weitergeleitet.

·Info·

Das Leistungsmerkmal wird derzeit im T-ISDN noch nicht angeboten.
Wird das Gespräch dennoch extern weitergeleitet, führt dies zur Ablehnung der Weiterleitung. Das gehaltene Gespräch wird wieder hergestellt.

Telefonieren ISDN

Netz-Direkt (Keypad)

Die Funktion »Netz-Direkt« (Keypad) ermöglicht Ihnen die Steuerung von Dienstmerkmalen durch die Eingabe von Zeichen- und Ziffernfolgen z. B. über die Tastatur. Für ausführliche Informationen zur Keypad-Steuerung wenden Sie sich bitte an die Deutsche Telekom.

Netz-Direkt vor dem Wählen einschalten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonanlage« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Funktionen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Autom. Keypad« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste ein-/ausschalten.

Gespräch parken/entparken

Sie führen ein Gespräch und wollen das Gespräch z. B. in einem anderen Raum fortsetzen.

Dazu können Sie

- das Gespräch an einem anderen ISDN-Telefon Ihres Telefonanschlußes wieder aufnehmen.
- das Gespräch am Handgerät fortsetzen, nachdem Sie zu einer anderen Feststation Ihres Telefonanschlußes gewechselt haben.

Gespräch parken

Sie führen ein Gespräch...

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Parken« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Das Gespräch wird mit dem Parkcode »1« für maximal 3 Minuten geparkt. Am Handgerät erscheint das Grundmenü im Ruhezustand.

Geparktes Gespräch wieder aufnehmen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Dienste« wählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Entparken« wählen.

Mit rechter Menü-Taste den Parkcode ggf. ändern.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Das geparkte Gespräch wird angezeigt.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Verbindung ist wieder aufgenommen und Sie können das Gespräch weiterführen.

Telefonieren mit Mehreren

An Ihrer Feststation können Sie bis zu 6 Handgeräte anmelden und dadurch mehrere interne und externe Gespräche gleichzeitig führen.

Ihre Möglichkeiten , während Sie ein Gespräch führen

Beim Telefonieren mit zwei Gesprächspartnern stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, je nachdem, ob Sie mit internen oder externen Gesprächspartnern sprechen.

Während eines internen Gesprächs

- extern anrufen
- externen Anruf annehmen/abweisen

Während eines externen Gesprächs

- intern anrufen
- extern anrufen
- externen Anruf annehmen/abweisen

Nach Herstellen der zweiten Verbindung

- 3er-Konferenz herstellen mit 2 externen Teilnehmern oder 1 internen + 1 externen Teilnehmer
- Makeln mit 2 externen Teilnehmern oder 1 internen + 1 externen Teilnehmer
- Gespräch weitergeben:
  extern → intern
  intern → extern

Telefonieren mit Mehreren

Gespräch halten

Wenn Sie während eines Gespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen oder einen zweiten annehmen oder wenn Sie mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen, wird das jeweils andere Gespräch »gehalten«. D.h. die Verbindung besteht weiterhin, der Gesprächspartner wartet.
Sie können sich dann so lange nicht mit ihm verständigen, bis Sie das »Halten« unterbrechen, indem Sie entweder mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen oder aber zum »gehaltenen« Gespräch zurückschalten und damit wiederum das andere Gespräch »halten«.

Wenn Sie auflegen, während Sie mit

- einem internen und einem externen Gesprächspartner verbunden sind, werden Ihre beiden Gesprächspartner miteinander verbunden.

- zwei externen Gesprächspartner verbunden sind, mit denen Sie gleichzeitig sprechen und Sie das Gespräch selbst hergestellt haben, werden beide Verbindungen abgebrochen. Ihre beiden Gesprächspartner hören den Besetztton.

- zwei externen Gesprächspartner verbunden sind, und eines der beiden Gespräche wird »gehalten«, bricht die Verbindung mit dem Gesprächspartner ab, mit dem Sie gerade gesprochen haben. Anschließend erfolgt nach dem Auflegen ein Wiederanruf (max. 30 Sekunden lang). Sie können dann abnehmen und das »gehaltene« Gespräch weiterführen.

Wenn Sie auflegen, bevor Sie mit dem **zweiten** Gesprächspartner **verbunden** sind:

- Wenn Sie das externe Gespräch »halten« und einen externen oder internen Gesprächspartner anrufen, aber auflegen bevor Sie mit ihm verbunden sind, erfolgt kurz nach dem Auflegen ein Wiederanruf (max. 30 Sekunden lang).
  Sie können dann abnehmen und das »gehaltene« externe Gespräch weiterführen.

- Wenn Sie ein internes Gespräch »halten« und einen externen Gesprächspartner anrufen, aber auflegen bevor Sie mit ihm verbunden sind, wird die interne Verbindung abgebrochen. Der interne Gesprächspartner hört den Besetztton.

Telefonieren mit Mehreren

Während eines Gesprächs einen weiteren Gesprächspartner anrufen

Abhängig davon ob Sie ein internes oder ein externes Gespräch führen, sind für den Anruf eines weiteren Gesprächspartners zwei Fälle zu unterscheiden:

- Sie rufen während eines **externen oder internen** Gesprächs einen **externen** Gesprächspartner an.
- Sie rufen während eines **externen oder internen** Gesprächs einen **internen** Gesprächspartner an.

Für eine externe Rückfrage (Fall 1)

Sie führen ein Gespräch.

Linke Menü-Taste drücken (Rückfrage).
Der erste Gesprächspartner wird »gehalten«.

Mit Ziffern-Tasten externe Rufnummer des zweiten Gesprächspartners eingeben. Sie können die Rufnummer auch aus dem Telefonbuch holen.

Linke Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Sie sind mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden.

Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd oder gleichzeitig sprechen.
Siehe dazu unter »Makeln« oder »3er-Konferenz« auf den nächsten Seiten.

oder...

wenn sich der zweite Gesprächspartner nicht meldet oder besetzt ist

Linke Menü-Taste drücken.
Sie sind wieder mit dem ersten, externen (»gehaltenen«), Gesprächspartner verbunden.

Telefonieren mit Mehreren

Für eine interne Rückfrage (Fall 2)

Sie führen ein Gespräch.

INT-Taste drücken (Intern-Taste).
Der erste Gesprächspartner wird »gehalten«.

Mit Ziffern-Tasten interne Rufnummer des zweiten Gesprächspartners eingeben.

Linke Menü-Taste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Sie sind mit dem zweiten Gesprächspartner verbunden.

Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd oder gleichzeitig sprechen.
Siehe dazu unter »Makeln« oder »3er-Konferenz« auf den nächsten Seiten.

wenn sich der zweite Gesprächspartner nicht meldet oder besetzt ist

Linke Menü-Taste drücken.
Sie sind wieder mit dem ersten, internen (»gehaltenen«) Gesprächspartner verbunden.

·Info· Eine 3er-Konferenz unter internen Teilnehmern (drei Handgeräte) ist nicht möglich.

Telefonieren mit Mehreren

Zweiten Anruf während eines Gesprächs (Anklopfen) annehmen/ abweisen/annehmen halten

Während eines Gesprächs (intern oder extern) wird ein weiterer Anruf durch einen Signalton (»Anklopfton«) im Hörer angekündigt. Sie können dann entscheiden, ob Sie den zweiten Anrufer annehmen, abweisen oder – während eines externen Gespräches – weiterleiten.

Anruf während eines Gespräches annehmen/abweisen

Sie führen ein externes oder internes Gespräch...

Linke Menü-Taste drücken um Anruf abzuweisen.
Das aktuelle Gespräch wird beibehalten.

oder...

Rechte Menü-Taste drücken um Anruf zu übernehmen.
Das erste Gespräch wird somit beendet.

oder...

Mittlere Menü-Taste drücken um zu übernehmen und das erste Gespräch zu halten.
Sie haben jetzt zwei aktive Verbindungen (siehe dazu unter Makeln oder 3er-Konferenz).

Telefonieren mit Mehreren

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln)

Sie führen ein externes oder internes Gespräch und »halten« ein zweites.
Sie wollen jetzt mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen.

Linke Menü-Taste drücken (Makeln).
Sie wechseln somit zwischen den zwei Gesprächspartner hin und her. Das jeweils aktive Gespräch wird am Display in der 1. Zeile angezeigt, das andere (in der 2. Zeile) wird »gehalten«.

ein Gespräch beenden

Linke Menü-Taste drücken (Makeln).
Wählen Sie das Gespräch aus, das Sie beenden möchten.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Aktiv Ende« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die aktive Verbindung wird beendet. Sie sind mit dem gehaltenen Gespräch verbunden.

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (3er-Konferenz)

Sie sind mit zwei Gesprächspartnern verbunden (Makeln). Sie können eine 3er-Konferenz aufbauen.

Sie führen ein externes oder internes Gespräch und »halten« ein zweites.
Sie wollen jetzt mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »3er-Konferenz« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Alle drei Gesprächspartner können jetzt miteinander sprechen.

·Info·

Während einer Dreierkonferenz erfolgt keine Gesprächsdauer-/Kostenanzeige, die Zählung läuft aber weiter.

Eine 3er-Konferenz unter internen Teilnehmern (drei Handgeräte) ist nicht möglich.

Telefonieren mit Mehreren

Aus der 3er-Konferenz können Sie:

zurück zum "Makeln"

Mit der linken Menü-Taste zum gewünschten Gesprächspartner wechseln.
Sie können wieder im Wechsel miteinander sprechen.

eine Verbindung beenden

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Aktiv Ende« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Das aktive Gespräch (Rufnummer in der oberen Displayzeile) wird beendet.

·Info·	Jeder Konferenzteilnehmer kann seine Teilnahme jederzeit mit Auflegen des Hörers beenden.

Erreichbar bleiben

Anrufweiterschaltung (AWS)

Die Anrufweiterschaltung ermöglicht Ihnen erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Rufnummer.

Diese Möglichkeit können Sie nur nutzen, wenn bestimmte Leistungen für Ihren Anschluß aktiviert sind. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Die Anrufweiterschaltung erfolgt für jede der eigenen Rufnummern (MSN) getrennt. Um die Anrufweiterschaltung nutzen zu können, müssen Sie daher mindestens eine Rufnummer (MSN) eingerichtet haben und einen Nutzer (Nutzername) programmieren.

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es für jede eigene Rufnummer drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung »Sofort« – Jeder Anruf für die Rufnummer (MSN) wird sofort weitergeschaltet.
- Anrufweiterschaltung »bei Nichtmelden« – Der Anruf für die Rufnummer (MSN) wird nach wenigen Sekunden weitergeschaltet (abhängig von der Einstellung bei Ihrer Vermittlungsstelle).
- Anrufweiterschaltung »bei Besetzt« – Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn die Rufnummer (MSN) besetzt ist.

·Info· Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei Besetzt« können für eine Rufnummer (MSN) gleichzeitig eingeschaltet sein.

Erreichbar bleiben

Anrufweiterschaltung aktivieren

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit mittlerer Menü-Taste den Nutzer, d. h. die gewünschte eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Dienste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »AWS aktivieren« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Sofort«, »bei Nichtmelden« oder »bei Besetzt« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Zielrufnummer (max. 24 Ziffern) für Anrufweiterschaltung eingeben, eine vorhandene ändern oder belassen.

Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links löschen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Vermittlungsstelle bestätigt Ihnen am Display die Anrufweiterschaltung. Das Symbol » *« wird im Display angezeigt.*

Erreichbar bleiben

Anrufweiterschaltung löschen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit mittlerer Menü-Taste den Nutzer, d. h. die gewünschte eigene Rufnummer (MSN) auswählen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Dienste« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »AWS Status« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Sofort«, »bei Nichtmelden« oder »bei Besetzt« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Information zum Eintrag wird angezeigt.

Rechte Menü-Taste drücken.
Anrufweiterschaltung ist aufgehoben.

·Info·	Unter »AWS Status« werden Ihnen nur die aktivierten Umleitungen angezeigt.

Sicherheits-Code

Die Einstellungen Ihrer Feststation bzw. Ihres Handgerätes schützen Sie über eine jeweils eigene Geheimnummer (Feststation-PIN und Handgeräte-PIN).

Die PIN der Feststation benötigen Sie für Einstellungen an der Feststation (z. B. Anmeldung von Handgeräten, MSN-Einstellungen), die Handgeräte-PIN für Einstellungen an Ihrem Handgerät (z. B. Telefonbuch löschen).

PIN der Feststation aktivieren oder ändern

Im Lieferzustand ist die PIN der Feststation auf »0000« eingestellt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation-PIN« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Eingabe der alten Feststation-PIN aufgefordert.
(Beim ersten mal gelangen Sie direkt zur Eingabe des neuen PIN.)

Mit Ziffern-Tasten PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Falls nötig können Sie falsche Eingaben jeweils mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die eingegebene PIN nicht mit der alten Feststation-PIN übereinstimmt erscheint die Meldung »Falsche PIN« und Sie müssen von vorne beginnen.
Ansonsten werden Sie zur Eingabe der neuen Feststation-PIN aufgefordert.

Sicherheits-Code

Mit Ziffern-Tasten neue PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden aufgefordert die neue PIN zu wiederholen.

Mit Ziffern-Tasten PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN nicht mit der zuvor eingegebenen PIN übereinstimmt, erscheint die Meldung »Falsche PIN« und Sie müssen von vorne beginnen.

Ansonsten wird quittiert »PIN gespeichert« und das Prozedere ist abgeschlossen.

PIN löschen

Zum Deaktivieren (löschen) der PIN geben Sie als neue PIN »0000« ein.

·Info· Das Vergessen der PIN der Feststation ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die PIN der Feststation vergessen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline 0180/5 19 90.

Sicherheits-Code

PIN des Handgerätes aktivieren oder ändern

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgeräte-PIN« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Eingabe der alten PIN aufgefordert.
(Beim ersten mal gelangen Sie direkt zur Eingabe des neuen PIN).

Mit Ziffern-Tasten PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Falls nötig können Sie falsche Eingaben jeweils mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die eingegebene PIN nicht mit der alten Handgeräte-PIN übereinstimmt, erscheint die Meldung »Falsche PIN« und Sie müssen von vorne beginnen.
Ansonsten werden Sie zur Eingabe der neuen Handgeräte-PIN aufgefordert.

Mit Ziffern-Tasten neue PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden aufgefordert die neue PIN zu wiederholen.

Sicherheits-Code

Mit Ziffern-Tasten PIN eingeben.
Wenn Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN nicht mit der zuvor eingegebenen PIN übereinstimmt, erscheint die Meldung »Falsche PIN« und Sie müssen von vorne beginnen.

Ansonsten wird quittiert »PIN gespeichert« und das Prozedere ist abgeschlossen.

PIN löschen

Zum Deaktivieren (löschen) der PIN geben Sie als neue PIN »0000« ein.

·Info·	Das Vergessen der PIN ist gleichbedeutend mit dem Verlieren eines Schlüssels. Haben Sie die PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline 0180/5 19 90.

Kosten kontrollieren

Kosten/Dauer während des Gesprächs anzeigen

Für eine bessere Kontrolle über die Telefonkosten können Sie an Ihrem Handgerät die laufenden Gesprächskosten in verschiedenen Formen ablesen. Damit haben Sie bereits während eines Gesprächs die Möglichkeit, kostenbewusst zu telefonieren. Zusätzlich wird Ihnen die Gesprächsdauer angezeigt.

Gesprächskostenanzeige: Geldbetrag oder Einheiten

Für die Anzeige als Geldbetrag müssen Sie die Währung und die Kosten für eine Einheit festlegen. Alternativ können Sie sich auch für die Anzeige in Einheiten anstelle von Geldbeträgen entscheiden.

Damit Sie diese Funktion vollständig und entsprechend den folgenden Beschreibungen nutzen können, beauftragen Sie bitte die Übermittlung der Tarifinformation **während** der Verbindung. Auskunft darüber erhalten Sie bei Ihrem Berater der Deutschen Telekom.

Bitte beachten Sie, daß aus technischen Gründen die Verbindungsangaben auf der Telefonrechnung der Deutschen Telekom von den Werten Ihrer Gesprächskostenangabe abweichen können. Verbindlich ist immer der Einheitenzähler in der Vermittlungsstelle der Deutschen Telekom.

Während eines Gesprächs werden Ihnen

- die Einheiten oder
- die Kosten (Geldbetrag)

angezeigt.

Die gewünschte Einstellung der Anzeige müssen Sie vor Beginn eines Gesprächs vornehmen. Im Lieferzustand ist die Kosten-Anzeige eingestellt.

·Info· Bei Gesprächen mit mehreren werden immer nur die Kosten für eine Verbindung am Handgerät angezeigt.

Kosten kontrollieren

Währung und Kosten pro Einheit festlegen

Sie können sich die Gesprächskosten als Geldbetrag anzeigen lassen. Für diese Anzeige müssen Sie die Kosten pro Einheit und die Währung festlegen.

Einheiten oder Kosten pro Einheit anzeigen oder Kosten pro Einheit ändern

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Kosten« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Faktor« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste die gewünschte MSN auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit den Ziffern-Tasten den Faktor eingeben. Den Dezimalpunkt können Sie mit der * oder # -Taste einfügen. Wollen Sie Einheiten anzeigen, geben Sie den Faktor »1.00« ein.

Ggf. mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Kosten kontrollieren

·Info·

Legen Sie den Faktor für jede MSN und für den Telefonanschluß (System) fest.

Beachten Sie, daß der Faktor sich während des Gesprächs ändern kann und daher der angezeigte Betrag falsch sein kann.

Währung festlegen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Kosten« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Währung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Gewünschte Währung eingeben.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

·Info·

Wird die Währung neu eingegeben oder geändert, werden Einzeleintrag (letztes Gespräch) und Gesamtsumme gelöscht.

Wird die Währung von Ihrem Netzanbieter oder von der Telefonanlage signalisiert, wird Ihre Eingabe überschrieben.

Kosten kontrollieren

Summenkonto verwalten

Das Summenkonto addiert die Kosten/Einheiten der Gespräche aller angemeldeten Handgeräte. Sie können die Gesamtkosten abfragen und das Konto auf Null zurücksetzen.

Abfragen

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Kosten« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Abfragen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Letztes Gespräch«, »Total Handgerät« oder »System« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Kosten werden angezeigt.

Abfragen System

Haben Sie »System« ausgewählt müssen Sie noch weiter selektieren:

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN A...«, »Total Amt« oder »Handgerät 1...« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Kosten werden angezeigt.

Löschen

Auf jedem Anzeige-Menü (Kosten) können Sie das Konto löschen (Zähler auf Null setzen):

Rechte Menü-Taste drücken.
Sie werden gefragt ob Sie löschen wollen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste bestätigen (JA = löschen).
Es wird quittiert, daß die Kosten gelöscht sind.

Zusammen mit einer Telefonanlage

Vorwahlziffer eintragen (AKZ)

Bei einer Telefonanlage ohne automatische Amtsholung muß unter Umständen die Amtskennziffer programmiert werden (max. 4 Stellen).

Die Vorwahlziffer (AKZ) wird bei ankommenden Anrufen der Rufnummer des Anrufers in die Anruferliste automatisch vorangestellt. Die gespeicherte Rufnummer kann dann direkt aus der Anruferliste gewählt werden.
Die Vorwahlziffer muß dazu eingegeben werden und ist somit automatisch eingeschaltet.

Vorwahlziffer (AKZ) eingeben

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonanlage« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Amtskennziffer« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit Ziffern-Tasten AKZ eingeben.

Falls nötig können Sie falsche Eingaben jeweils mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.
Ist die Vorwahlziffer (AKZ) gelöscht, ist die Amtsverbindung über Vorwahlziffer gelöscht.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es erscheint die Meldung »Amtskennziffer gespeichert«.
Sie kehren auf das Ausgangsmenü zurück.

Zusammen mit einer Telefonanlage

AKZ ankommend

Einige Telefonanlagen fügen automatisch beim ankommenden Gespräch die Amtskennziffer ein. Bei diesen Anlagen muß die »AKZ ankommend« aktiviert werden, damit ein Rückruf aus der Anruferliste richtig funktioniert.

AKZ eingeben

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonanlage« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Funktionen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »AKZ ankommend« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Externe Rufnummer wählen an einer Telefonanlage

Die Amtskennziffer muß manuell eingegeben werden bei:

- Wahlvorbereitung (Rufnummer vorbereiten – dann wählen)
- Ohne Vorbereitung (wählen – dann Rufnummer eingeben)

Die Amtskennziffer wird automatisch gewählt bei der Wahl aus:

- der Anruferliste
- der Wahlwiederholung
- dem Telefonbuch
- dem T-Menü

T-Easy C520 einstellen ISDN

Eigene Rufnummern (MSN) verwalten

Sie können für das T-Easy C520 folgende spezielle ISDN-Einstellungen vornehmen/ändern:

- »Eigene Rufnummern (MSN) verwalten«
- »Eigenen Rufnummern (MSN) auf Handgeräten zuordnen«
- Nutzername festlegen
- Tonruf den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen.

An Ihrer Feststation können Sie bis zu fünf eigene Rufnummern (MSN) einstellen. Je nach Zuordnung reagieren dann bei Anrufen die angemeldeten Handgeräte ggf. unterschiedlich. Haben Sie keine MSN eingerichtet, dann reagiert jedes Handgerät auf jeden Anruf.

Rufen Sie einen Teilnehmer an, können Sie eine bestimmte eigene Rufnummer (MSN) für dieses Gespräch auswählen, z. B. für getrennte Kostenerfassung. Andernfalls wird die erste Ihrer eigenen Rufnummern (MSN A) verwendet.

Die Zuordnung der eigenen Rufnummern (MSN) können Sie jederzeit ändern.

·Info·

Das Einrichten ist am Beispiel der eigenen Rufnummer MSN A beschrieben.

Um schon beim Läuten des Handgerätes unterscheiden zu können, auf welcher Rufnummern (MSN) der Anruf ankommt, können Sie jeder dieser Rufnummern eine von 7 Tonruf-Melodien zuweisen.

T-Easy C520 einstellen ISDN

Eigene Rufnummern (MSN) einrichten

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN-Einstellung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN an der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Rufnummer« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN A« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Nummern-Eingabe aufgefordert.

Mit Ziffern-Tasten Ihre gewünschte Nummer eingeben (max. 24 Ziffern).

Falls nötig mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

·Info·	Richten Sie die anderen eigenen Rufnummern (MSN B, C, D, E) auf die gleiche Weise ein.

Eigene Rufnummern (MSN) ändern oder löschen

Eine MSN darf nicht gelöscht oder geändert werden, solange eine Anrufweiterschaltung aktiv ist.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN-Einstellung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN an der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Rufnummer« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN A« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Nummer der entsprechenden MSN wird angezeigt.

Mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

T-Easy C520 einstellen ISDN

Eigene Rufnummern (MSN) den Handgeräten zuordnen

Sie können den angemeldeten Handgeräten (Intern 1 bis 6), eine oder mehrere eigene Rufnummern (MSN) zuordnen. Jedes Gerät reagiert dann auf die Anrufe für die zugeordnete Rufnummer (MSN). Sie können, je nach Bedarf, die Zuordnungen ein- und ausschalten.

Haben Sie z. B. drei eigene Rufnummern (MSN) eingerichtet, so wäre folgende Kombination denkbar:

- Die erste, zweite und dritte MSN sind dem Handgerät Intern »1« und
- die zweite und dritte MSN zusätzlich den Handgeräten Intern »2«, »3« zugeordnet.

Voraussetzung: Es muß mindestens eine eigene Rufnummer (MSN) eingerichtet sein. Haben Sie keine MSN eingerichtet, dann reagiert jedes Gerät auf jeden Anruf und das Menü »MSN-Zuordnung« wird nicht angezeigt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN-Einstellung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN an der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN-Zuordnung« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »MSN A« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste das entsprechende Handgerät auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen (ein-/aus).
Falls weitere Handgeräte zur selben MSN zugeordnet werden sollen, die letzten zwei Schritte wiederholen.

T-Easy C520 einstellen ISDN

Nutzername festlegen

Für jede MSN können Sie an Ihrem Handgerät einen beliebigen Namen (10 Zeichen) festlegen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Nutzername HG« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Nutzer A« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Name des entsprechenden Nutzers wird angezeigt.

Mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Name über Ziffern-Taste eingeben.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Ruftonmelodien den eigenen Rufnummern (MSN) zuordnen

Diese Einstellung erfolgt über das Handgerät, da dieses einer MSN zugeordnet ist.

Siehe dazu unter »T-Easy einstellen Handgerät«.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Sie können an Ihrem Handgerät folgende Einstellungen vornehmen/ändern:

- Direktzugriff programmieren
- Hörerlautstärke einstellen
- Direktruf ein-/ausschalten
- Sprache festlegen
- Tastenton ein-/ausschalten
- RW-Warnton ein-/ausschalten
- Ladekontrolle ein-/ ausschalten
- Direktannahme ein-/ausschalten
- Beleuchtung ein-/ausschalten
- Akku-Typ festlegen
- Tonruf-Lautstärke einstellen
- Tonruf-Melodie festlegen
- Tonruf-Melodie intern festlegen
- Werkseinstellungen wiederherstellen

Die folgenden Einstellungen müssen Sie vornehmen, wenn Sie ein weiteres Handgerät an der Feststation T-Easy C520 anmelden bzw. wenn Sie Ihr Handgerät an anderen Feststationen verwenden wollen:

- Handgerät am T-Easy C520 (Feststation) anmelden
- Wahl der Feststation am Handgerät einstellen

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Direktzugriff auf Funktionen

Um Ihnen die Bedienung des T-Easy C520 noch einfacher zu machen, können Sie bis zu 9 Direktzugriffe programmieren. D.h. für die Ziffern-Tasten 1-9 ist der direkte Aufruf einer von Ihnen ausgewählten Funktion möglich, welche keine Editierung (Zahl-/Buchstabeneingabe) oder Werteinstellung erfordert; z.B. Gebühren anzeigen oder Entparken usw. Das Auffinden der Funktion über die Menü-Struktur entfällt. Die Anwendung ist in erster Linie gedacht für Funktionen, die Sie häufig benutzen und sich in den unteren Menü-Stufen befinden.

Im Lieferzustand sind fünf Direktzugriffe vorprogrammiert:

- auf Ziffer 1: Entparken
- auf Ziffer 2: Tastensperre
- auf Ziffer 3: Handgerät ausschalten
- auf Ziffer 4: Hörer-Lautstärke wechseln
- auf Ziffer 5: Direktruf einschalten

Sie können Ihre eigenen Direktzugriffe auf den Ziffern 6 bis 9 programmieren oder auch die bereits programmierten Ziffern (1–5) überschreiben.

Direktzugriffe programmieren

Das Gerät muss im Ruhezustand sein.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste den gewünschten Menü-Punkt auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Wiederholen Sie die letzten 2 Schritte bis Sie auf der gewünschten Funktion sind.

Die gewünschte Ziffer-Taste (1–9), die Sie programmieren wollen, ca. 3 Sek. gedrückt halten.
Sie sehen eine Bestätigungsmeldung am Display.
Der Direktzugriff ist auf dieser Ziffer programmiert bzw. der alte Wert überschrieben.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Achtung: Direktzugriff programmieren ist nicht möglich auf Funktionen, die eine Editierung (z.B. Telefonbucheintrag oder Faktor eingeben), eine Werteinstellung (z. B. Tonrufmelodie auswählen) erfordern oder durch eine PIN geschützt werden können.

·Info· Die Direktzugriffe werden in den Lieferzustand zurückgesetzt indem Sie das Handgerät in den Lieferzustand zurücksetzen (siehe dazu »T-Easy C520 einstellen/Werkseinstellungen wiederherstellen«).

Direktzugriffe anwenden (Menü im Ruhezustand)

Ein Direktzugriff kann jederzeit erfolgen, wenn:
- das Gerät im Ruhezustand ist
- Sie die rechte Menü-Taste gedrückt haben

Rechte Menü-Taste drücken.

Die Ziffer-Taste (1–9) der gewünschten Funktion drücken.
Die entsprechende Funktion wird aufgerufen.

·Info· Notieren Sie sich die Direktzugriffe (Funktionen) mit den dazugehörigen Ziffern (1–9) auf das Einlegeschild (Siehe Seite 121).

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Hörerlautstärke festlegen

Sie können die Hörerlautstärke im Ruhezustand in drei Stufen einstellen und speichern.

Im Lieferzustand ist die Stufe 1 eingestellt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Hörerlautstärke« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden drei Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Lautstärke auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die eingestellte Lautstärke wird gespeichert.

·Info·	Sie können die Hörerlautstärke auch während eines Gesprächs temporär verändern.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Direktruf ein-/ausschalten (Babyruf)

Bei eingeschaltetem Direktruf (Babyruf) kann eine wichtige Nummer durch Drücken einer beliebigen Taste, ausgenommen der Menü-Tasten, angerufen werden. Anrufe können empfangen werden.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Direktruf« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Eingabe einer Rufnummer aufgefordert.

Mit Ziffer-Tasten die Rufnummer eingeben.

Mit rechter Menü-Taste ggf. Eingabe korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es wird »Direktruf« angezeigt.

Direktruf ausschalten

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Bestätigung JA/NEIN wird angezeigt.

Mit linker Menü-Taste »JA« ausschalten oder mit rechter Menü-Taste »NEIN« eingeschaltet lassen.

·Info· Wir empfehlen, die eingegebene Rufnummer mit einem Kontrollanruf zu überprüfen.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Sprache festlegen

Für die Displayanzeige können Sie die Sprachen Deutsch oder Englisch, einstellen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Sprache« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die beiden Sprachen aufgelistet.
Die bisherige Einstellung ist gekennzeichnet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste gewünschte Sprache auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Der Dialogtext wechselt sofort in die gewählte Sprache.
Die neue Einstellung wird gespeichert und gekennzeichnet.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Tastenton ein-/ausschalten

Die Tastentöne des Handgerätes machen Sie darauf aufmerksam, daß Sie eine Taste betätigt oder eine Einstellung ein-/ausgeschaltet haben (Quittierton).

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Einstellungen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tastenton« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken für ein- bzw. ausschalten.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Reichweite-Warnton ein-/ausschalten

Wenn Sie den Reichweite-Warnton einschalten, so ertönt im Gesprächszustand beim Verlassen des Funkbereichs ein Warnton. In diesem Fall befinden Sie sich z.B. aufgrund von Gebäudeeinflüssen an der Grenze des Sende-/Empfangbereichs Ihrer Feststation.

Nähern Sie sich der Feststation bzw. verlassen Sie den Funkschatten bis das Warnsignal nicht mehr ertönt. Wenn Sie nicht in den Sendebereich der Feststation zurückkehren, wird die Funk- und Telefonverbindung getrennt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Einstellungen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Reichweite-Ton« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken für ein- bzw. ausschalten.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

·Info· Bei ungenügender Reichweite kann das Verschieben der Feststation eine Verbesserung bewirken.
Hinweise zum optimalen Standort finden Sie im Kapitel »Telefon in Betrieb nehmen«.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Ladekontrollton ein-/ausschalten

Beim korrekten Zurückstellen des Handgerätes in die Feststation oder Ladeschale ertönt ein Kontrollton.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Einstellungen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Ladekontr.-Ton« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken für ein- bzw. ausschalten.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Direktannahme ein-/ausschalten

Die Direktannahme ermöglicht es Ihnen, ankommende Gespräche direkt durch Abnehmen des Handgerätes aus der Feststation oder Ladeschale entgegenzunehmen, ohne die Gesprächstaste vorher zu drücken.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Einstellungen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Direktannahme« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken für ein- bzw. ausschalten.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

·Info·	Wenn das Handgerät sich nicht in der Ladeschale befindet, können die Gespräche normal durch Drücken der Gesprächstaste entgegengenommen werden.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Beleuchtung ein-/ ausschalten

Das Display des Handgerätes wird in folgenden Fällen automatisch beleuchtet:

- sobald Ihr Handgerät läutet bzw. ein Anruf am Display angezeigt wird (Ruhe vor dem Telefon)
- sobald Sie eine Taste drücken
- nachdem Sie ein Gespräch beendet haben

Sie können die Beleuchtung ein- oder ausschalten; im Lieferzustand ist sie eingeschaltet.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Einstellungen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Beleuchtung« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken für ein- bzw. ausschalten.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Akku-Typ festlegen

Im Lieferumfang des Telefons sind drei wiederaufladbare NiMH-Akkuzellen (550mAh) enthalten.
Sie haben aber die Möglichkeit Ihr Telefon mit NiCd-Akkuzellen (250mAH) auszurüsten, die aber aufgrund der kleineren Kapazität kürzere Betriebszeiten aufweisen.

Je nach verwendetem Akku-Typ oder bei einem Akkutyp-Wechsel muß das Handgerät wie folgt programmiert werden:

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Akku-Typ« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden die zwei Einstellungsmöglichkeiten aufgelistet.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »NiCd« oder »NiMH« auswählen.
Ganz links auf dem Display auf der entsprechenden Zeile sehen Sie, ob die Einstellung ein oder aus ist.

Mittlere Menü-Taste drücken um Akku-Typ zuschalten.
Sie können nur denjenigen Typ neu einstellen, der vorher auf Aus stand. Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und entsprechend gekennzeichnet.

·Info·	Wenn das Handgerät auf den falschen Akku-Typ programmiert ist, kann dies zur Zerstörung der Akkus führen.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Tonruf Handgerät – Melodie und Lautstärke einstellen

Die Tonrufmelodie an Ihrem Handgerät können Sie für jeden Nutzer (MSN) unterschiedlich einstellen.
Wollen Sie die Tonrufmelodie ändern, wählen Sie zuvor den entsprechenden Nutzer. (Siehe Kapitel »Telefonieren ISDN – Eigene Rufnummer...«).

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit mittlerer Menü-Taste den Nutzer auswählen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tonruf Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Melodie einstellen

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Melodie« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Melodien 1 bis 7 stehen zur Auswahl.

Mit linker oder rechter Menü-Taste Melodie auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

oder... Lautstärke einstellen

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Lautstärke« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie haben 7 Stufen zur Auswahl; von »Aus« bis »sehr laut«.

Mit linker oder rechter Menü-Taste Lautstärke auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Tonruf Handgerät – interne Melodie einstellen

Die interne Tonrufmelodie an Ihrem Handgerät können Sie unabhängig vom Nutzer (MSN) einstellen. Sie ertönt, wenn Sie von einem zweiten Handgerät oder der Feststation gerufen werden.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Tonruf Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Melodie intern« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Melodien 1 bis 7 stehen zur Auswahl.

Mit linker oder rechter Menü-Taste Melodie auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die ausgewählte Einstellung wird gespeichert und Sie kehren auf das Ausgangsmenü zurück.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Werkseinstellungen wiederherstellen – Feststation, Handgerät und Telefonbuch

Feststation

Beim Wiederherstellen der Werkseinstellung werden alle Einstellungen (Funktionen und Eingaben) der Feststation, die für alle angemeldeten Handgeräte gültig sind, in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktion« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zurücksetzen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.
Bei korrekter PIN-Eingabe werden Sie zur Bestätigungseingabe aufgefordert »Feststation – Lieferzustand zurücksetzen«.

Mit linker Menü-Taste bestätigen (JA=zurücksetzen).
Die Einstellungen sind zurückgesetzt und es wird bestätigt mit »Lieferzustand zurückgesetzt« und Sie kehren auf das Ausgangsmenü zurück.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Handgerät

Das Wiederherstellen dieser Werkseinstellungen betrifft nur das einzelne Handgerät. Alle Funktionen und Eingaben, mit Ausnahme des Telefonbuchs, werden in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktion« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zurücksetzen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN des Handgerätes aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Lieferzustand« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Bestätigungseingabe aufgefordert »Handgerät – Lieferzustand zurücksetzen«.

Mit linker Menü-Taste bestätigen (JA=zurücksetzen).
Die Einstellungen sind zurückgesetzt und es wird bestätigt mit »Lieferzustand zurückgesetzt« und Sie kehren in den Ruhezustand zurück.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Telefonbuch des Handgeräts

Das Wiederherstellen dieser Werkseinstellungen betrifft nur das einzelne Handgerät.
Alle Einträge im Telefonbuch werden gelöscht.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktion« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zurücksetzen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN des Handgerätes aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Telefonbuch« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Bestätigungseingabe aufgefordert »Handgerät – Telefonbuch zurücksetzen«.

Mit linker Menü-Taste bestätigen (JA=zurücksetzen).
Die Einstellungen sind zurückgesetzt und es wird bestätigt mit »Telefonbuch zurückgesetzt« und Sie kehren auf das Ausgangsmenü zurück.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Datum und Zeit einstellen

Nach dem ersten abgehenden Anruf werden Zeit und Datum automatisch aktualisiert. Eventuell auftretende Abweichungen werden bei jedem abgehenden Anruf korrigiert.
Sie können Zeit und Datum auch manuell einstellen.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zeit und Datum« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden 2 Auswahlmöglichkeiten angezeigt (Zeit, Datum).

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Zeit« oder »Datum« auswählen.

Zeit einstellen

Wenn Sie »Zeit« ausgewählt haben, gelangen Sie auf die Eingabeaufforderung der Zeit.

Mit den Ziffer-Tasten die aktuelle Zeit eingeben (Stunden:Minuten).
Der Doppelpunkt ist bereits eingestellt.

Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Bei korrekter Eingabe wird quittiert mit Meldung »Zeit gespeichert«.

T-Easy C520 einstellen (Handgerät)

Datum einstellen

Wenn Sie »Datum« ausgewählt haben, gelangen Sie auf die Eingabeaufforderung des Datums.

Mit den Ziffer-Tasten das aktuelle Datum eingeben (Tag.Monat.Jahr).
Die Punkte sind bereits eingestellt.

Falsche Eingaben können Sie mit der rechten Menü-Taste von rechts nach links korrigieren.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Bei korrekter Eingabe wird quittiert mit Meldung »Datum gespeichert«.

Software-Version anzeigen

Sie können an Ihrem Handgerät die Software-Version der Feststation oder des Handgerätes anzeigen lassen, die geladen ist.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Servicefunktionen« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Software-Version« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden 2 Auswahlen angezeigt (Feststation, Handgerät).

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation« oder »Handgerät« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Software-Version wird angezeigt.

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden

Ihr Handgerät können Sie an bis zu 4 Feststationen gleichzeitig betreiben. An Ihrer Feststation können Sie insgesamt 6 Handgeräte anmelden. Das T-Easy C520 Handgerät, das zum Lieferumfang gehört ist bereits angemeldet.

Weitere Einstellungen können je nach Verwendungszweck/-bedingungen erforderlich sein:

- Wahl der Feststation (Basis) am Handgerät einstellen (siehe folgende Seiten)
- Handgerät anmelden (falls weitere Handgeräte betrieben werden)
- Handgerät abmelden
- Zuordnung der MSN

Wie Sie GAP-Handgeräte anderen Typs handgeräteseitig an Ihrer Feststation anmelden, entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des betreffenden Handgerätes.

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden

Handgerät am T-Easy C520 anmelden

Die INT-Taste an der Feststation fünf Sekunden gedrückt halten.
Die LED beginnt zu blinken.
Sie können nun das Handgerät innerhalb von 60 Sekunden anmelden.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Anmelden« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »An Feststation« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Feststation-PIN wird abgefragt.

Mit Ziffer-Tasten Feststation-PIN eingeben.
Falls Sie noch keine eigene PIN eingegeben haben »0000« eingeben (Lieferzustand).

Mit rechter Menü-Taste ggf. von links nach rechts korrigieren.
Nachdem Sie die 4. Stelle eingegeben haben, wird auf dem Display unten OK eingeblendet.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Auswahl der 6 möglichen Handgeräte wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste die gewünschte Handgerät-Nummer (1 – 6) auswählen.

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Die Auswahl der 4 möglichen Feststationen wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste die gewünschte Feststation (A-D) auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie werden zur Bestätigung Ihrer Auswahl aufgefordert.
Z.B. Anmelden – Handgerät 1 an Feststation A.

Mit linker Menü-Taste bestätigen (JA=Anmelden).
Die Anmeldung wird ausgeführt. Sie sehen »Anmeldung läuft« auf dem Display.
Schlussmeldung »Anmeldung OK« erscheint, wenn das Prozedere erfolgreich war.

·Info·	Bei einer Zweitbelegung der internen Rufnummer wird das zuerst angemeldete Handgerät abgemeldet. Ist die Anmeldung nicht erfolgreich, blinkt am Handgerät das Buchstabensymbol der Feststation weiter.

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden

Wahl der Feststation am Handgerät einstellen

Jedes Handgerät kann an bis zu vier Feststationen angemeldet sein. Wenn Sie mit dem Handgerät den Funkbereich einer Feststation verlassen, sucht das Handgerät eine Verbindung zur nächsten erreichbaren Feststation, an der es angemeldet ist.

Feststation automatisch wechseln

Wenn Sie den aktuellen Funkbereich verlassen (A, B, C und blinken), sucht das Handgerät automatisch eine neue Feststation. Liegen die Funkbereiche nahe beieinander, müssen Sie manuell über das Menü die Feststation wechseln.

Feststation manuell wechseln

Wählen Sie die Feststation (A, B, C oder D) aus, in deren Funkbereich Sie sich befinden. Das Handgerät bleibt auf diese Feststation eingestellt.

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Handgerät-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststationswahl« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Es werden fünf Einstellungsmöglichkeiten angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation A bis D« oder »Automatisch« auswählen.

Mittlere Menü-Taste drücken.
Die Einstellung wird gespeichert.

·Info· Ein Wechsel zwischen verschiedenen Feststationen während eines Gesprächs ist nicht möglich.

Zusätzliche Handgeräte/Feststationen verwenden

Handgerät abmelden

Rechte Menü-Taste drücken.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Feststation-Einst.« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.

Mit linker oder rechter Menü-Taste »Abmelden« auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Falls die PIN der Feststation aktiviert ist, erscheint die PIN-Abfrage.
Die Auswahl der 6 möglichen Handgeräte wird angezeigt.

Mit linker oder rechter Menü-Taste die gewünschte Handgerät-Nummer (1 – 6) auswählen.

Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen.
Sie sehen auf dem Display »Abmeldung läuft.«.
Falls Aktion erfolgreich war (z.B. für HG 1), wird bestätigt mit »Abmeldung intern 1 OK«.
Falls Aktion nicht erfolgreich war, sehen Sie die Meldung »Abmeldung war fehlerhaft«.

Anhang

Lieferzustand

Damit Sie nach dem Aufstellen und Anschliessen Ihr Gerät sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt.
Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Erfordernissen und den Anschlußbedingungen verändern.

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen für das Handgerät:

– Hörerlautstärke	Stufe 1
– Sprache	Deutsch
– Nutzernamen	gelöscht
– Feststationswahl	automatisch
– Tastenton	aktiviert
– Reichweite-Ton	deaktiviert
– Direktannahme	aktiviert
– Ladekontrolle	aktiviert
– Displaybeleuchtung	aktiviert
– Autom.-DTMF	aktiviert
– Akku-Typ	NiMH
– Tonruf Handgerät	Lautstärke: 5 / Melodie: 6 Melodie intern: 1
– Handgeräte-PIN	0000
– Anruferliste	gelöscht
– Wahlwiederholung	gelöscht
– Direktzugriff	zurückgesetzt
– Parkcode	1
– AKZ	gelöscht
– AKZ ankommend	gelöscht

Folgende Voreinstellungen wurden getroffen für die Feststation:

– MSN-Nummern	gelöscht
– MSN-Zuordnung	aktiviert
– Anonym Anrufen	deaktiviert
– Anklopfen	aktiviert
– Autom.-Keypad	aktiviert
– Autom. ECT	aktiviert
– Tonruf Station	Lautstärke: 5 / Melodie: 6
– Feststation-PIN	0000
– Kosten	gelöscht
– Faktor	0.121
– Währung	DM
– Umleitungen	gelöscht
– Lauthören	Stufe 5

Anhang

Technische Daten

Anschluss:	Basisanschluss
Protokoll:	DSS 1 (Euro-ISDN)
Standard:	DECT/GAP
Frequenzbereich:	1880 MHz bis 1900 MHz
Kanalzahl:	120 Duplexkanäle
Kanalraster:	1728 kHz
Kanalwahl:	dynamisch
Modulation:	GFSK
Sprachcodierung:	32 kBit/s, ADPCM
Sendeleistung:	10 mW, mittlere Leistung pro Kanal
Reichweite:	bis zu 300 m im Freien, bis zu 50 m in Gebäuden
Netzgerät primär: sekundär:	220/230 V~/50 Hz 10VDC/500 mA
Akkuzellen:	3 x 1,2 V/550 mAh NiMH-Akku der Bauform AAA oder 3 x 1,2 V/250 mAh NiCd-Akku der Bauform AAA
Betriebsdauer (bei NiCd/250 mAh)	Standby-Zeit: ca. 70 Std. Dauergespräch: ca. 7 Std.
Betriebsdauer (bei NiMH/	Standby-Zeit: ca. 140 Std.
550 mAh)	Dauergespräch: ca. 15 Std.
Zul. Umgebungsbedingungen für den Betrieb:	5 °C bis 40 °C 5% bis 85% rel. Luftfeuchtigkeit
Zul. Lagertemperatur:	– 25 °C bis + 70 °C
Abmessungen:	ca. 154 x 166 x 45 mm (Feststation) ca. 165 x 58 x 30 mm (Handgerät) ca. 90 x 90 x 30 mm (Ladeschale)
Gewicht:	Handgerät ca. 157 g Feststation ca. 220 g Ladeschale ca. 60 g

Bedeutung:
Schaltung kann durch elektrostatische Entladung zerstört werden!

Anhang

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus

- Nur zugelassene Nickel-Cadmium-Akkus (NiCd) oder Nickel-Metallhydrid-Akkus (NiMH) der Bauform AAA (Microzellen) verwenden!

Für das Handgerät werden folgende Akkuzellen empfohlen:

NiCd AAA:	• Panasonic: P-25 AAA	• Sanyo: N-4U
NiMH AAA:	• Sanyo: HR-4U	• Panasonic: P-03P AAA
	• Varta: VH 551 AAA	• Maxell: Ace HR-AAA

Der Einsatz anderer Akkuzellen-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien/Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen des Gerätes bzw. Beschädigungen führen.
Die Deutsche Telekom AG kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.

- Achten Sie darauf, daß Ihr Handgerät auf den verwendeten Akkutyp programmiert ist!

- Richtige Einbaulage der Akkuzellen beachten!

- Akkuzellen nicht ins Wasser tauchen oder ins Feuer werfen.

- Akkuzellen können während des Aufladens warm werden; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.

- Keine fremden Ladegeräte verwenden, die Akkuzellen können beschädigt werden!

- Sie können Ihr Handgerät nach jedem Gespräch wieder in die Ladestation legen. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Handgerät herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
  Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

- Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport, z. B. durch Schlüsselbund, Metallplatten oder ähnliches, und achten Sie darauf, daß die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Handgeräts nur in isolierender Verpackung aufbewahren. Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.

Umgang mit Batterien und Akkuzellen

Für alle verbrauchten Batterien und Akkumulatoren besteht eine gesetzliche Rückgabepflicht; sie dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Deutsche Telekom nimmt verbrauchte Batterien und Akkus, die sie bei der Deutschen Telekom gekauft haben, in den T-Punkten kostenlos zurück. Die Batterien und Akkus werden recycelt, da sie z.B. Nickel-Cadmium (Ni-Cd), Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthalten können.

Anhang

Selbsthilfe bei Störungen

Wenn Ihre Telefon sich einmal nicht so verhält, wie Sie es wünschen, versuchen Sie zunächst, sich mit der folgenden Liste selbst zu helfen. Wenn Sie den Fehler nicht selbst beheben können, steht Ihnen der T-Service unter den auf Seite 110 angegebenen Rufnummern gerne zur Verfügung.

Symptom	Ursache	Abhilfe
Keine Displayanzeige.	Handgerät nicht eingeschaltet. Akkuzellen leer.	Gesprächstaste drücken. Handgerät bzw. Akkuzellen laden. Siehe Seite 12.
Keine Funkverbindung zur Feststation.	Handgerät nicht angemeldet.	Handgerät anmelden. Siehe Seite 101.
Keine Belegung der Wählleitung möglich, kein Wählton.	Stecker der Anschlußschnur nicht richtig gesteckt. Stecker der Netzgeräteschnur nicht richtig gesteckt.	Stecker an der Feststation und Telefonsteckdose kontrollieren, evtl. nochmals ziehen und stecken. Stecker an der Feststation und der 230V-Steckdose kontrollieren, evtl. nochmals ziehen und stecken. S. S. 10.
Handgerät, bzw. Feststation läuten nicht.	Tonruf ist ausgeschaltet oder zu leise eingestellt. Anrufweiterschaltung »Fest« ist eingeschaltet.	Tonruf -Lautstärke einstellen. Siehe Seite 93. Anrufweiterschaltung ausschalten. Siehe Seite 63.
Die Anrufweiterschaltung läßt sich nicht eingeben.	Es sind keine Rufnummern (MSN) eingerichtet. Das Leistungsmerkmal wurde bei der Deutschen Telekom nicht beauftragt.	Rufnummern (MSN) einrichten (Siehe Seite 76). Leistungsmerkmal bei der Deutschen Telekom beauftragen.
Nur bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus einem Speicher.	Amtskennziffer nicht eingegeben.	Amtskennziffer eingeben. Siehe Seite 74.
Handgerät läutet nicht bei extern ankommendem Ruf.	Tonruf ist ausgeschaltet. Dem Handgerät wurde keine MSN zugeordnet.	Tonruf-Lautstärke einstellen. MSN-Zuordnung vornehmen.
Das Display zeigt keine Gesprächskosten (Geldbetrag oder Einheiten) an.	Die Gesprächskostenanzeige ist nicht eingeschaltet. Die Übermittlung der Tarifinformation ist nicht eingestellt.	Die Gesprächskostenanzeige einschalten (Siehe Seite 70). »Übermittlung der Tarifinformation während der Verbindung« bei der Deutschen Telekom beauftragen.

Anhang

Service

Sie haben ein modernes Produkt der Deutschen Telekom erworben, das einer strengen Qualitätskontrolle unterliegt.
Sollten trotzdem einmal Probleme auftreten oder haben Sie Fragen zur Bedienung der Gerätes, steht Ihnen unser Telekom Service unter der Rufnummer 0180/51990 zur Verfügung.
Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlußes, so wenden Sie sich bitte an den Service Ihres Netzbetreibers. Für die Deutsche Telekom ist der T-Service in diesem Falle unter der Rufnummer 0800/330 2000 zu erreichen.

Garantie

Die Deutsche Telekom AG leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Garantie von 12 Monaten (ausgenommen sind Akkus, hier gilt die gesetzliche Gewährleistungsfrist von 6 Monaten) ab der Übergabe. Dem Käufer steht zunächst nur das Recht der Nachbesserung zu. Die Deutsche Telekom AG kann, statt nachzubessern, Ersatzgeräte
liefern.
Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum der Deutschen Telekom AG über. Bei Fehlschlagen der Nachbesserung oder Ersatzlieferung kann der Käufer innerhalb der Garantiezeit Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) oder Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen.
Der Käufer hat festgestellte Mängel der Deutschen Telekom AG unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Garantieanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.
Der Garantieanspruch erlischt, wenn durch den Käufer oder nicht autorisierte Dritte in das Gerät eingegriffen wird. Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Garantie.
Alle weiteren Gewährleistungsansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder besonderer Zusicherung der Deutschen Telekom AG beruhen.
Bei Erbringung der Gewährleistung durch unsere Servicestelle behebt diese als garantiepflichtig anerkannte Mängel des Gerätes ohne Berechnung von Nebenkosten. Fracht- und Versandkosten für den billigsten Rückversand innerhalb der Bundesrepublik Deutschland gehen dabei zu Lasten der Deutschen Telekom AG.

Anhang

Zulassung

Das T-Easy C520 wurde vom zuständigen Bundesamt für das öffentliche Netz zugelassen.

CE-Kennzeichnung

Dieses Zeichen bedeutet, daß die dazugehörige Telekommunikationseinrichtung zur Anschaltung an nationale und an europäisch harmonisierte Anschlüsse zugelassen ist.
Das Gerät darf im europäischen Wirtschaftsraum (ausgenommen Frankreich) in Verkehr gebracht, an den vorgesehenen Anschlüssen angeschaltet und in Betriebe genommen werden.

Recycling

Hat Ihr Telefon ausgedient? Bringen Sie es zu uns!
Die Deutsche Telekom entsorgt es fachgerecht, ob gemietet oder gekauft. Ihr Telefon wird zerlegt. Die Materialien arbeiten wir getrennt auf.
Den Kunststoff führen wir dem Recycling zu und stellen daraus neue Telefongehäuse her.
Die Elektronik wird in ihre Bestandteile Kupfer, Eisen und Stahl aufgetrennt und wiederverwendet.
Für die Herstellung von Telefonen werden seitens der Deutschen Telekom eine Reihe von Vorgaben gemacht, die das Verwenden von umweltfreundlichen Materialien vorschreiben und eine sortenreine Trennung der Materialien ermöglichen. Dadurch verringern wir den Anteil der Reststoffe wesentlich.

Reinigen wenn's nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem leicht feuchten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab, niemals mit einem trockenen Tuch.

Vermeiden Sie bitte den Einsatz von sonstigen Putz- und Scheuermitteln.

Index

A

Abhörsicherheit 14
Akku-Typ 92
Akkuzellen....11, 12
AKZ 74
Amtskennziffer 74
Anklopfen 48
Annehmen 60
Anonym anrufen....47
Anruf abweisen 22, 60
Anruf annehmen 22, 60
Anruferliste 26, 28
Anrufweiterschaltung....63
Anschließen 10
Aufstellungsort 9

B

Beleuchtung 91
Betriebsdauer 106

C

CE-Kennzeichnung 111

D

Datum einstellen 99
Datum/Uhrzeit anzeigen....27
Direktannahme 90
Direktruf 85
Direktzugriff auf Funktionen....82
Displayanzeigen 7
Dreier-Konferenz 61

E

Einheiten 70

F

Faktor....71
Farbschale 11

G

Garantie....110
Gebrauch der Akkus 107
Gespräch entparken 52, 55
Gespräch halten....57
Gespräch parken 55
Gespräch verbinden 57
Gespräch weiterleiten 53
Gesprächsdauer 70
Gesprächskosten....70, 71

H

Handgerät abmelden 104
Handgerät anmelden 101
Hörerlautstärke 46, 84

I

Interne Melodie 94
ISDN 50

K

Kısa Kullanma Kılavuzu 118
Keypad 54
Kosten 70
Kurzbedienungsanleitung 114

L

Ladekontrollton 89
Laden Akkuzellen....12
Ladezustand Akkuzellen....13
Lauthören 49
Lautsprecher....49
Lautstärke Tonruf 93
Lieferzustand....105

M

Makeln 61
Melodie....93
Menü 4
Menüstruktur....125

Index

N

Netz-Direkt 54
Nutzer wechseln 5, 50
Nutzerkonzept 5
Nutzername festlegen 80

P

Parkcode 55
Parken 55
PIN Feststation 66
PIN Handgerät 68

Q

Quick reference user guide 116
Quittierton 87

R

Recycling 111
Reichweite 14
Reichweite-Warnton 88
Reinigen 111
Rückfrage 53
Rückgabepflicht 108
Rückruf bei besetzt 50
Rufnummer unterbinden 47
Rufnummern ändern 76
Rufnummern einrichten 77
Rufnummern löschen 78
Rufnummern zuordnen 79
Ruhe vor dem Telefon 18

S

Sammelruf 16
Selbsthilfe 109
Service 110
Sicherheits-Code 66
Signalton 48
Software-Version 99
Sprache 86
Standby-Zeit 106
Störungen 109
Stummschalten 46
Summenkonto 73
Symbole 8

T

T-Menü 43
Tastensperre 17
Tastenton 87
Technische Daten 106
Telefonanlage 75
Telefonbuch 32
Telefonbuchtransfer 40
Tonruf 93

V

Verpackung 9
Vorwahlziffer (AKZ) 74

W

Wählen 19
Wahlvorbereitung 20
Wahlwiederholung 23
Werkseinstellungen 95
Wichtige Hinweise 107

Z

Zeit einstellen 98
Zulassung 111
Zusätzliche Feststationen 102
Zusätzliche Handgeräte 102

Kurzbedienungsanleitung

Handgerät anmelden (Seite 101)

Feststation:	Handgerät:				
(INT) Intern-Taste 5 Sek. gedrückt halten (rote LED blinkt)	→M Rechte Menü-Taste drücken	◄ ► »Feststation Einst.« wählen	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen	▲ ▼ »Anmelden« auswählen	
	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen	▲ ▼ »An Feststation« auswählen	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen	▲ ▼ Feststation-PIN eingeben	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen
	◄ ► Handgerät 1 – 6 auswählen	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen	◄ ► Feststation A – D auswählen	OK Mit mittlerer Menü-Taste bestätigen	JA NEIN Mit linker Menü-Taste »JA« bestätigen

Aus der Anruferliste wählen (Seite 26)

→M Rechte Menü-Taste drücken	OK Mittlere Menü-Taste drücken	▲ ▼ »beantwortet« oder »unbeantwortet« wählen	OK Mittlere Menü-Taste drücken	Nr. auswählen	OK bestätigen	Gesprächstaste drücken

Tastensperre ein-/ausschalten (Seite 17)

→M Rechte Menü-Taste drücken	▲ ▼ »Tastensperre« auswählen	OK Mittlere Menü-Taste drücken	Tastensperre ist eingeschaltet	AUS Mittlere Menü-Taste drücken	JA Linke Menü-Taste drücken	Tastensperre ist ausgeschaltet

Aus der Wahlwiederholung wählen (Seite 23)

Linke Menü-Taste drücken	Nr. auswählen	OK bestätigen	Gesprächstaste drücken

Eintrag ins Telefonbuch (Seite 33)

Mittlere Menü-Taste drücken	NEU Mittlere Menü-Taste drücken	Neue Rufnummer eingeben	OK Mittlere Menü-Taste drücken
Namen eingeben	OK Mittlere Menü-Taste drücken	Der Eintrag ist gespeichert	JA NEIN Drücken Sie »JA« um Optionen zu programmieren, »NEIN« um den Eintrag abzuschliessen

Kurzbedienungsanleitung

Nummer aus dem Telefonbuch wählen (Seite 32)

Mittlere Menü-Taste drücken	Anfangsbuchstaben eingeben	Mit linker oder rechter Menü-Taste weitersuchen	Mittlere Menü-Taste drücken
Mittlere Menü-Taste drücken	Gesprächstaste drücken		

Lauthören an der Feststation ein-/ausschalten (Seite 49)

Sie führen ein Gespräch	Rechte Menü-Taste drücken	»Lauthören« auswählen	Mittlere Menü-Taste drücken

Gespräch zwischen zwei Handgeräten (Seite 56–59)

Intern-Taste drücken	Interne Rufnummer 1 – 6 eingeben	Gespräch führen	Zum Beenden Gesprächstaste drücken

Gespräch verbinden intern (Seite 56–59)

Sie führen ein Gespräch	Intern-Taste drücken	Interne Rufnummer 1 – 6 eingeben	Mittlere Menü-Taste drücken	Zum Beenden Gesprächstaste drücken

Rückfrage extern (Seite 56–59)

Sie führen ein Gespräch	Linke Menü-Taste drücken (Rückfrage)	Externe Rufnummer eingeben	Mittlere Menü-Taste drücken	Sie führen die Rückfrage

Makeln (Seite 61–62)

Sie führen ein Gespräch und halten ein zweites	Linke Menü-Taste drücken (Gespräch wechseln)	Ein Gespräch beenden, mittlere Menü-Taste drücken	»Aktiv Ende« auswählen	Mittlere Menü-Taste drücken

Quick reference user guide

Log on a handset (page 101)

Base Station:	Handset:				
Press the Internal key for 5 sec. (red LED is flashing)	Press the right menu key	Select »Base Stat. Settings«	Press the middle menu key to confirm	Select »Log on«	
	Press the middle menu key to confirm	Select »On base station«	Press the middle menu key to confirm	Enter the base station PIN	Press the middle menu key to confirm
	Select handset 1 – 6	Press the middle menu key to confirm	Select base station A – D	Press the middle menu key to confirm	Press the left menu key »YES« to confirm

Dialling out of the calling register (page 26)

Press the right menu key	Press the middle menu key to confirm	Select »answered« or »unanswered« calls	Press the middle menu key to confirm	Select the number	Press the middle menu key to confirm	Press the Connect key

Activating / deactivating keypad lock (page 17)

Press the right menu key	Select »Keypad lock«	Press the middle menu key to confirm	The Keypad lock is activated	Press the middle menu key to confirm	Press the left menu key	The Keypad lock is deactivated

Dialling out of the redial register (page 23)

Press the left menu key	Select the number	Press the middle menu key to confirm	Press the Connect key

Storing an entry in the directory (page 33)

Press the middle menu key	Press the middle menu key	Enter the call number	Press the middle menu key
Enter the name	Press the middle menu key	The entry is saved	Press »YES« to programm options, »NO« to finish the entry

Quick reference user guide

Dialling out of the directory (page 32)

Press the middle menu key	Enter the inital character	Search name with left or right menu key	Press the middle menu key
Press the middle menu key	Press the Connect key		

Activate/ Deactivate open listening at the base station (page 49)

During a call	Press the right menu key	Select »Loudspeaker«	Press the middle menu key

Making calls between two handsets (page 56 - 59)

Press the Internal key	Enter the internal call number	Talk...	Press the Connect key to end the call

Call handover to an other handset (page 56 - 59)

During a call	Press the Internal key	Enter the internal call number	Press the middle menu key	Press the Connect key to end the call

Inquiry call to an external party (page 56 - 59)

During a call	Press the left menu key	Enter the external call number	Press the middle menu key	Talk...

Switching between two calling parties (toggle) (page 61–62)

Conduct the first call and place the second on hold	Press the left menu key (switching the calls)	To end the call, press the left menu key	Select »End active call«	Press the middle menu key

Kısa Kullanma Kılavuzu

El aygıtının kayıt edilmesi (Sayfa 101)

Santral:	El aygıtı:			
(INT) Dahili-Tuşa 5 saniye basınız (kırmızı LED yanıp sönmektedir)	Sağ Mönü-Tuşuna basınız	»Feststation Einst.« seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	»Anmelden« seçiniz
	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	»An Feststation« seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	Santralin PİN'ini giriniz / OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız
	El aygıtı 1–6'ı seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	Santral A – D'i seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız / JA NEIN Sol Mönü-Tuşu »JA« ile onaylayınız

Arayanların listesinden arayın (Sayfa 26)

Sağ Mönü-Tuşuna basınız	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	»beantwortet« veya »unbeantwortet« seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basarak onaylayınız	Numarayı seçiniz	OK Onaylayın	Görüşme-Tuşuna basınız

Tuş kilidini açma/kapama (Sayfa 17)

Sağ Mönü-Tuşuna basınız	»Tastensperre« seçiniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Tuş kilidi açılmıştır	AUS Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	JA Sol Mönü-Tuşuna basınız	Tuş kilidi kapatılmıştır

Tekrar arama (Sayfa 23)

Sol Mönü-Tuşuna basınız	Numarayı seçiniz	OK Onaylayın	Görüşme-Tuşuna basınız

Telefon defterine kayıt (Sayfa 33)

Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	NEU Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Kayıt etmek istediğiniz numarayı giriniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız
İsmi giriniz	OK Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Bilgi kayıt edilmiştir	JA NEIN Opsiyonları programlamak için »JA« tuşuna basınız, bir kaydı bitirmek için »NEIN« tuşuna basınız

Kısa Kullanma Kılavuzu

Telefon defterinden numaranın şeçilmesi (Sayfa 32)

Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Başlangıç harfini giriniz	Sol veya sağ Mönü-Tuşuna basınız	Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız
Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Görüşme-Tuşuna basınız		

Santralden sesli dinleme açma/kapama (Sayfa 49)

Bir görüşme yapıyorsunuz	Sağ Mönü-Tuşuna basınız	»Lauthören« seçiniz	Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız

İki el aygıtının arasında görüşme (Sayfa 56–59)

Dahili-Tuşa basınız	Dahili numarayı 1–6 giriniz	Görüşmeyi yapınız	Görüşmeyi bitirmek için Görüşme-Tuşuna basınız

Dahili bir görüşmeyi bağlamak (Sayfa 56–59)

Dahili bir görüşme yapmaktasınız	Dahili-Tuşuna basınız	Dahili numarayı 1–6 giriniz	Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Görüşmeyi bitirmek için Görüşme-Tuşuna basınız

Görüşme esnasında dışarıda bir yeri aramak (Sayfa 56–59)

Dışarısı ile bir görüşme yapıyorsunuz	Sol Mönü-Tuşuna basınınz (teyid görüşmesi)	Dışarının numarasını giriniz	Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	Görüşmeyi yapınız

İki görüşmeci ile değişimli olarak konuşma (Makeln) (Sayfa 61–62)

Bir görüşme yapmaktasınız ve diğer bir görüşmeçiyi beklemeye almışınız	Sol Mönü-Tuşuna basınız (görüşmeciyi değiştirmek)	Bir görüşmeyi bitirmek için ortadaki Mönü-Tuşuna basınız	»Aktiv Ende« seçiniz	Ortadaki Mönü-Tuşuna basınız

Einlegeschilder

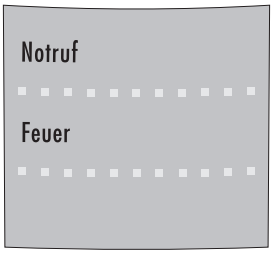

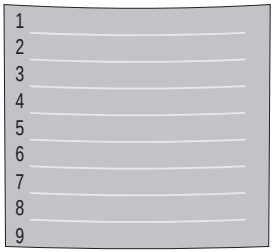

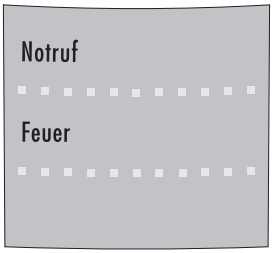

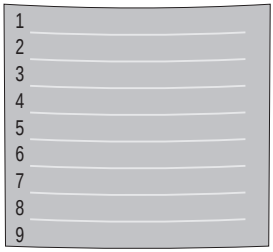

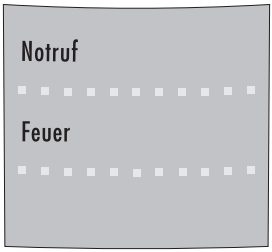

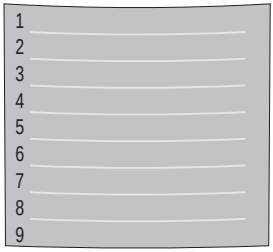

Funktion		Amt (alle MSN)	MSN A (Haupt-Nr.)	MSN B	MSN C	MSN D	MSN E
Mehrfachrufnummern MSN • Rufnummern							
MSN-Einstellungen							
• MSN Zuordnung Handgeräte/Nutzername	HG1		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	HG2		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	HG3		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	HG4		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	HG5		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	HG6		❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
• Anonym anrufen aktiviert			❑	❑	❑	❑	❑
• Anklopfen aktiviert			❑	❑	❑	❑	❑
• Autom. Keypad		❑					
• Automatisch ECT aktiviert		❑					
Tonruf Feststation • eingestellte Melodie/Lautstärke		/					
Kosten • Faktor		_____	_____	_____	_____	_____	_____
Anrufumleitung							
• fest			_____	_____	_____	_____	_____
• verzögert			_____	_____	_____	_____	_____
• bei Besetzt			_____	_____	_____	_____	_____

Funktion		HG 1	HG 2	HG 3	HG 4	HG 5	HG 6
Tonruf Handgeräte							
• eingestellte Melodie/Lautstärke	MSN A	_____/_____	_____/_____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	MSN B	_____/_____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	MSN C	_____/_____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	MSN D	_____/_____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
	MSN E	_____/_____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____	❑ _____
• eingestellte Melodie intern							
Telefonanlage Einstellungen pro Handgerät							
• Amtskennziffer							
• Amtskennziffer ankommend		❑	❑	❑	❑	❑	❑
• Autom. DTMF		❑	❑	❑	❑	❑	❑
Direktzugriffe programmiert							
	Ziffer 1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 3	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 4	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 5	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 6	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 7	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 8	_____	_____	_____	_____	_____	_____
	Ziffer 9	_____	_____	_____	_____	_____	_____

Menüstruktur T-Easy C520 im Ruhezustand

Stufe 0 (Grundanzeige)

Unter

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Nutzerwechsel			
Anruferliste	Unbeantwortet		
	Beantwortet		
	Liste löschen		
Tastensperre			
Tonruf aus.			
Handgerät-Einst.	Handgerät aus		
	Hörerlautstärke		
	Direktruf		
	Sprache	Deutsch	
		English	
	Nutzername HG	Nutzer A	
		...	
	Feststationswahl	Automatisch	
		Feststation A	
		...	
	Einstellungen	Tastenton	
		Reichweite-Ton	
		Ladekontr.-Ton	
		Direktannahme	
		Beleuchtung	
		Autom. DTMF	
	Akku-Typ	NiCd	
		NiMH	
	Tonruf Handgerät	Lautstärke	
		Melodie	
		Melodie intern	
	Handgeräte-PIN		

Menüstruktur T-Easy C520 im Ruhezustand

Stufe 0 (Grundanzeige)

Unter

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Feststation-Einst.	MSN-Einstellung	Rufnummer	
		MSN-Zuordnung	
		Anonym anrufen	
		Anklopfen	
	Anmelden	An Feststation	
		An Fremdsystem	
		Fremd. Handgerät	
	Abmelden		
	Telefonanlage	Amtskennziffer	
		Funktionen	AKZ ankommend
			Autom. - ECT
			Autom. - Keypad
	Tonruf Feststation	Lautstärke	
		Melodie	
	Zeit und Datum	Zeit	
		Datum	
	Feststation-PIN		

Menüstruktur T-Easy C520 im Ruhezustand

Stufe 0 (Grundanzeige)

Unter

Stufe 1	Stufe 2	Stufe 3	Stufe 4
Servicefunktion	Tel. Buchtransfer	Nach Handgerät 1	Telefonbuch
		Nach Handgerät 2	Eintrag
	Zurücksetzen	Handgerät	Lieferzustand
			Telefonbuch
		Feststation	
	Software-Version		
Kosten	Abfragen	Letztes Gespräch	
		Total Handgerät	
		System	MSN A
			...
			Total Amt
			Handgerät 1
			...
	Faktor		
	Währung		
Dienste	Rückruf deaktivieren		
	AWS aktivieren	Sofort	
		bei Nichtmelden	
		bei Besetzt	
	AWS Status	Sofort	
		bei Nichtmelden	
		bei Besetzt	
	Entparken		
	Parkcode		
T-Menü	Inlandauskunft		
	Auslandauskunft		
	Telekom		
	T-Service		
	T-Net-Box		
	T-Hotline		
	T-Call by call		

Herausgeber:
Deutsche Telekom AG

Änderungen vorbehalten
MNr 40 153 716EA
Stand Juli 1999
ABSC 20312061
20312061de_ba_000_b0
2K.079